HITACHI Inspire the Next



取扱説明書



準備編

日立プラズマテレビ

(地上・BS・110 度 CS デジタルチューナー内蔵) (ハードディスクレコーダー内蔵)

形名

P37-HR02/P42-HR02 P50-HR02/P50-XR02

















N F G V i

XCodeHD ViX5

このたびは日立プラズマテレビをお求めいただき、ありがとうございました。

本書は、各モデルの共通の取扱説明書となっています。

本文中のイラストは、主に P42-HR02 で説明しています。

それぞれの機種特有の取り扱いについては、P37-HR02、P42-HR02、P50-HR02、P50-XR02 と表記しています。

最初に

この取扱説明書に記載の「使用上のご注意」をお読みください。

本体の取扱いは、この取扱説明書と別冊の「② 操作編」の取扱説明書をよくお読みになり、 ご理解のうえ正しくご使用ください。

お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。


付属品について

付属品をご確認ください。万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。

■取扱説明書(本書)および保証書は、よくお読みになって内容をご理解の上、いつでも確認できるところへ大切に保管してください。


お守りください


- ●電源コードと電源プラグアダプターは、必ず付属品をお使いください。
- ●付属品の電源コードと電源プラグアダプターは、本機以外の電気機器には使用しないでください。

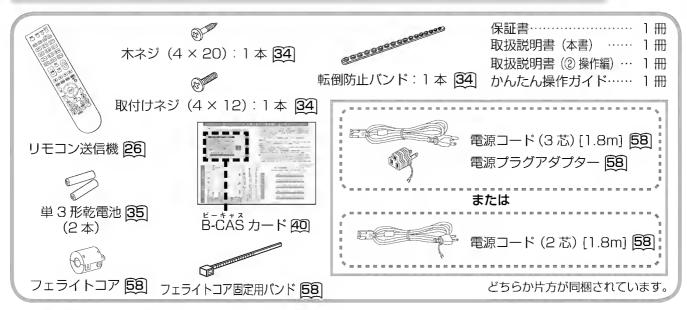

本書の見かた

この説明書は、主に下記の内容で構成されています。

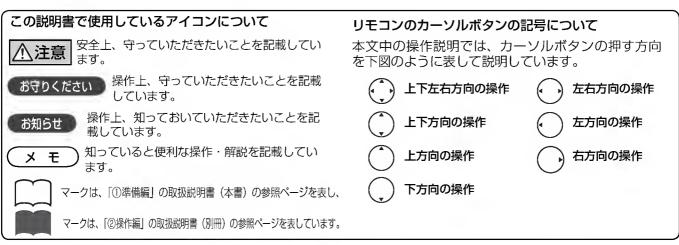

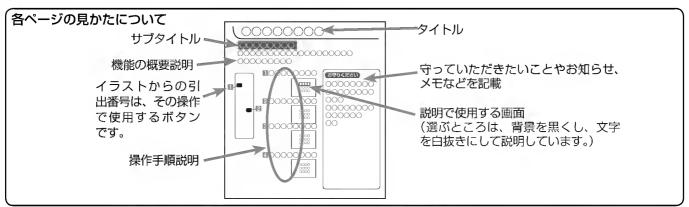

しもくじ

で使用の前に	お手持ちの機器と接続する 45
	接続できる機器45
付属品について3	ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する… 46
本書の見かた3	HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する … 48
もくじ4	Wooo リンク対応機器と接続する 49
使用上のご注意6	ビデオカメラと接続する 50
安全上のご注意7	DVD プレーヤーと接続する 51
お守りください	ゲーム機と接続する 52
お知らせ	デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する… 53
留意点	CATV ホームターミナルと接続する 54
HDD/iVDR(ハードディスクドライブ)について… 20	IR コントローラー(別売)を接続する 55
デジタル放送について 21	iVDR の接続について 56
受信契約について 22	iVDRとは56
B-CAS カードによる限定受信システム (CAS) のしくみ … 22	iVDR を挿入口に入れる 56
BS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて … 23	iVDR の抜きかた 57
110度 CS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて… 23	電源プラグの接続について 58
アナログ放送からデジタル放送への移行について … 24	
	かんたんセットアップ
テレビや周辺機器を設置する	
	もくじ
もくじ	電源を入れる/切る62
各部のなまえ	電源を入れる62
リモコン	電源を切る
本体 前面	すぐに操作できるようにする(高速起動) … 62
本体 側面 28	かんたんセットアップ
本体 後面29	家庭モード/店頭モードを設定する 64
設置と準備の進めかた	郵便番号を設定する 64
地上デジタル放送を受信するには 31	地上アナログの受信設定をする 65
据え付けについて	地上デジタルの受信設定をする 66
据え付けるときのご注意 32	BS の受信設定をする
転倒防止について34	ソフトウェア更新設定をする 68
リモコンの取り扱い	日付・時刻の設定をする
アンテナと接続する 36	映像モードの設定をする 70
UHF/VHF アンテナの接続 ················· 36	かんたんセットアップの終了70
きれいな映像を楽しむために 37	
CATV ケーブルと接続するときの地上デジタル放送受信について・・・ 37	
BS/CS アンテナの接続 38	
B-CAS カードを挿入する (重要) ·············· 40	
電話回線と接続する ······· 41	
LAN インターフェースと接続する 42	

受信できるように設定する

もくじ	71
メニュー機能の使いかた	72
電話回線を設定する	·· 74
回線種別を設定する	·· 74
内線発信を設定する	·· 76
番号通知を設定する	77
優先解除を設定する	·· 78
電話会社を設定する	79
待ち時間を設定する	80
ISP(プロバイダー)を設定する	·· 81
LAN を設定する ······	·· 85
LAN 接続機器との接続確認をする ······	·· 87
お住まいの地域に合わせて受信設定をする	88
郵便番号を設定する	88
地上アナログ (UHF/VHF) 放送の受信設定 ·····	·· 8 9
地域番号によるチャンネルの合わせかた	89
地域番号一覧表	92
マニュアルによるチャンネルの合わせかた	98
受信モードの設定について	102
10 キー方式にかえたいとき	103
映像が不安定になるとき(アッテネーターの設定)…	104
空きチャンネルを飛び越し選局したいとき…	105
地上デジタル放送の受信設定	106
地域名によるチャンネルの合わせかた	106
地域名一覧表	110
マニュアルで CH ボタンの登録を変更する…	112
チャンネルを飛び越し選局したいとき	113
受信周波数変更を設定する	114
ソフトウェア更新を設定する	115
BS・CS デジタル放送の受信設定 ······	116
マニュアルで CH ボタンの登録を変更する…	116
チャンネルを飛び越し選局したいとき	118
受信設定を変更する	120
アンテナの設定を変更する	121
時刻を設定する	122
HDD/iVDR(ハードディスク)を設定する …	124
登録データや受信設定などを初期化したいとき…	125

接続した外部機器を設定する

もくじ	127
外部機器と接続したときの設定	128
Wooo リンクを設定する	128
接続のない入力端子をスキップ設定する …	129
ゲームモードを設定する	130
画面表示の機器名を変更する	131
ご参考	
パワーセービングシステムについて	133
仕様	134
外形寸法について	136

 ソフトウェアのライセンス情報
 137

 索引
 145

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)を理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示について



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷* 1を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害*2を負う可能性が想定される内容および物的損害*3のみの発生が 想定される内容を示しています。

- * 1:重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒など後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要すものをさしています。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさしています。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさしています。

図記号の例



気をつけなければならない。「注意」を示します。



感電に気をつけなければならない。「感電注意」を示します。



してはいけない。「禁止」を示します。



必ず行う。「強制」を示します。

安全上のご注意


●イラストはイメージであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

異常や故障のとき

⚠警告

■煙が出ている、へんなにおいや音がするときは、 すぐに本機の電源スイッチを切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜く

異常のまま使用すると、 火災・感電の原因となります。 煙が出なくなることを確認して 販売店に修理をご依頼ください。

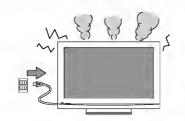




注意

■画面が映らない、音が出ないなどの故障の場合には、 すぐに本機の電源スイッチを切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜く


それから販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。





■内部に水や異物などが入った場合は、 すぐに本機の電源スイッチを切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜く


それから販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意ください。

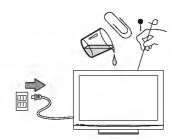



■本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、 すぐに本機の電源スイッチを切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜く

それから販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





設置するとき

小警告


■電源プラグをすぐに抜くことができるように本機を据え付ける

本機が異常や故障となったとき、


電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと、

火災・感電の原因となることがあります。

本機は電源スイッチが「切」の状態でも、微弱な電流が流れています。



専門業者以外の人が壁掛け金具を使用して設置すると、 壁への取り付けがもろい場合に、本機が落下し、 打撲や骨折など大けがの原因となります。

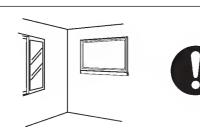

■ぐらついた台の上や傾いた所など 不安定な場所に置かない

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。





■風呂、シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。






風呂場や シャワー室で の使用禁止

■電源コードの上に重いものをのせたり、 コードを本機の下敷きにしない

コードに傷が付いて、火災・感電の原因となります。

コードを敷物などで覆ってしまうと、

気付かずに重い物をのせてしまうことがあります。





■アース端子を電源コンセントに差し込まない

アース線は、アース端子以外には接続しないでください。 火災・感電の原因となります。





- ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や 交流 100V (50/60Hz) 以外では使用しない
 - ●たこ足配線など、定格を超えると発熱により、 火災・感電の原因となります。
 - ●表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。





■湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器のそばなど 油煙や湯気が当たるような場所やエアコンの下など、 水滴が落ちる場合のある場所に置かない





火災・感電の原因となることがあります。

■電源コードを熱器具に近づけない


コードの被ふくが溶けて、 火災・感電の原因となることがあります。



■移動させる場合は、電源スイッチを切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。


- ●アンテナ線、機器間の接続コードなど外部の接続コードを 外してから行ってください。
- ●本機は質量が大きく奥行きが無くて不安定なため、 一人で作業をすると思わぬけがの原因になります。

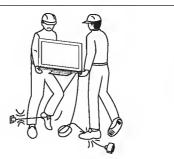

■アース線を必ず接地する


- ●電波障害や他機器への妨害、 また、他機器からの妨害を受けないためにも、 必ずアース線を接続してご使用ください。
- ●電源プラグアダプターまたは電源プラグのアース線は、 アース端子に接続してください。
 - コンセント端子に差し込むと、感電や火災の原因となります。
- ●電源コードには付属のフェライトコアを必ず取り付けてください。(「フェライトコアの取り付けについて」<a>58)

3芯電源プラグの場合



内部に熱がこもり、火災の原因となります。 また、本機の設置は、壁から左右 10cm 以上、 上部は30cm以上離す。(壁掛け設置をする場合は除く) 特に次のような使い方はしない。故障の原因となります。

- ●本機を上向きや横倒し、下向きにする。
- ●押入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- ●じゅうたんや布団の上に置く。
- ●テーブルクロスなどを掛ける。

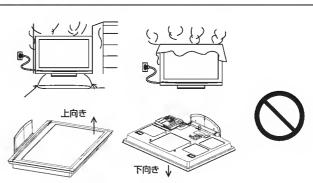

2芯電源プラグの場合




設置するとき(つづき)

注意

■キャスター付きテレビ台に本機を設置 する場合にはキャスター止めをする


動いて思わぬけがの原因となることがあります。





■転倒防止の処置を行なう

テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

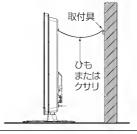




■本機を頭や顔、手足などをぶつけるような場所に設置しない

けがの原因になることがあります。

特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●壁掛け・天吊り据え付け時には、 頭などをぶつけることのないように、 取り付けの高さにご注意ください。





■本機を医療機器の近く(同部屋)には設置しないでください

医療機器の誤動作の原因となることがあります。



- ■アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください
 - ●送配電線から離れた場所に設置する。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
 - BS、CS 放送受信用アンテナは、強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付ける。



使用するとき

■本機の上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。




■本機に水をこぼしたり、ぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。

- ●雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- ■電源プラグの刃および刃の付近にほこりや 金属物が付着している場合は、 電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除く

そのまま使用すると火災・感電の原因とります。 定期的(年に1回くらい)に清掃してください。



コードが破損して、火災・感電の原因となります。 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。

■雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグには触れない

感電の原因となります。






■本機の裏ぶた、前面枠、カバーは外さない、本機を改造しない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。














使用するとき(つづき)

■前面パネルには、絶対に衝撃を加えない

本機の前面パネルをたたくなどして衝撃を加えるとパネルが割れ、火災・けがの原因となります。





■電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したり、 ほこりが付着して火災の原因となることがあります。 また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。





■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてください。





■電源プラグは根元まで差し込んでも ゆるみがあるコンセントに接続しない

発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。





■本機に乗ったり、ぶら下がったりしない


特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。





■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■機器の近くにローソクなどの裸火を置かない

火災・感電の原因となることがあります。






■間違った電池の使い方をしない

- ●乾電池は充電しない。
- ●指定以外の電池は使用しない。
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- ullet極性表示(プラスulletとマイナスulletの向き)に注意し、表示どおりに入れる。

電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





△注意

■本機の上に重い物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下して、 けがの原因となることがあります。





■旅行などで長時間、 本機をご使用にならないときは、 安全のため必ず電源プラグを コンセントから抜く

火災の原因となることがあります。


■スイーベルの回転範囲内に物を置いたり、 操作中に顔や手などを入れない

物が倒れて壊れたり、けがの原因となることがあります。





電源プラグをコンセント から抜け





お手入れするとき

注意

■お手入れの際は、安全のため電源プラグを コンセントから抜いて行う

感電の原因となることがあります。





■前面枠とスタンドのお手入れには、 ネルなど柔らかい布をお使いください

前面枠とスタンドの光沢部分は傷が付き易いので、 お手入れの際には必ずネルなど柔らかい布をお使いください。 ほこりのついた布や硬い布で拭くと傷がつく恐れがあります。



■年に一度くらいは、内部の掃除を販売店などにご相談ください

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。

お守りください

■高温になるところに置かないでください

前面枠、バックカバーやその他の部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

●直射日光や熱器具の近くなど。

■平坦で安定する場所に設置してください

- ●テレビをフローリングに直接床置きすることはさけてください。フローリングの材質・表面状態によっては床面とスタンドのスベリ止めが強く密着し、テレビを持ち上げた際、フローリングの表面がはがれる場合があります。
- ●故障の原因となるため、設置場所は十分な耐荷重強度のある、平坦で安定した場所を選んでください。(傾斜面や、カーペット・畳などの安定しない面、変形する面などに設置しないでください)





■パネルを押したり、物をぶつけたりしないでください

プラズマパネルは微細加工したガラスです。パネルの前面にはガラス製のフィルターを取り付けていますが、ガラスが破損する恐れがありますので、指・手などで押したり物をぶつけたり、強い衝撃は与えないでください。

■ SD メモリーカード挿入口に異物を挿入しないでください

SD メモリーカード(またはマルチメディアカード)以外のものを挿入しないでください。また、コインなどの金属物や異物を挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

■ B-CAS カード挿入口に異物を挿入しないでください

B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。また、コインなどの金属物や異物を挿入しないでください。 故障や破損の原因となります。

■パネルのお手入れは、柔らかい布で拭いてください

●本機のパネル表面は、特殊なフィルムやコーティングが施されています。お手入れの際には、 柔らかい布(綿・ネル等)で軽く乾拭きしてください。



- ●硬い布で拭いたり、強く擦ったりしますと、パネル表面のフィルムや特殊コーティングが傷付きますのでご注意ください。
- ●指紋など油脂類の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたしよく絞ってからふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ●ガラス用クリーナーやスプレー式のクリーナーは、パネル表面が変質したり、フィルムや特殊コーティングがはがれたり、内部に侵入し、故障の原因になる恐れがあるので、使用しないでください。
- ●化学ぞうきんやアルコール、ベンジン、シンナー、酸性 / アルカリ性 / 研磨剤入り洗浄剤などは、その成分により、 パネル表面が変質したり、フィルムや特殊コーティングがはがれたり、変色する恐れがありますので、ご使用に ならないでください。

■前面枠やバックカバーのお手入れの際、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください

- ●前面枠やバックカバーの表面をベンジン、シンナーなどでふいたり、殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。変質したり、塗料がはがれるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんは、前面枠やバックカバーが変質する原因となりますのでご使用にならないでください。
- ●前面枠や操作パネル部分の汚れは、ネルなどの柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには、 水で薄めた中性洗剤に布をひたしよく絞ってからふき取り、乾いた布で仕上げてください。

特に、次の洗剤などは亀裂や変色、傷付きの原因となりますので使用しないでください。

- ・酸・アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、みがき粉、粉石鹸、OA クリーナー、カーワックス、ガラスクリーナー類、化学ぞうきんなど
- ●前面枠の光沢部分は、傷が目立ちやすいので、お手入れ、お取扱いには特にご注意願います。

■輸送する場合は、必ず本機用の梱包箱・クッションをご使用ください

- ●引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の梱包箱とクッション材をご使用ください。
- ●横倒しでの輸送はしないでください。パネルが破損する、または面欠点が増加する可能性があります。
- ■乾電池を廃棄する場合は、プラス・マイナス端子に絶縁テープを貼るなどして絶縁状態にしてから「所在自治体の指示」に従って廃棄してください



他の金属片等導電性のあるものと一緒に廃棄したりするとショートして、発火、破裂の原因となることがあります。

- ■本機および本機の破片、付属品を廃棄するときは、必ず、販売店にご相談ください
- ■テレビをご覧になるときは、適度な距離と明るさでご覧ください
 - ●画面の縦の長さの3~7倍離れた場所でご覧になれば、見やすくて目が疲れにくくなります。
 - ●暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。
 - ●長時間連続して画面を見ていると目が疲れます。時々、画面から離れて目を休めてください。
- ■適度な音量で隣り近所へ配慮してください

特に夜間での音量は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを利用したりして、隣り近所に対し十分の配慮をして、生活環境を守りましょう。

■ iVDR 挿入口に異物を挿入しないでください

iVDR 以外のものを挿入しないでください。また、コインなどの金属物や異物を挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

■スピーカー部のお手入れは布を使用しないでください

スピーカー部には小さな穴が開いており、布で拭くとほこりがセットの中に入ってしまいます。お手入れの際は先端に柔らかなブラシのついた掃除機で軽く吸い取って下さい。

お知らせ

■面欠点について

パネルは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に欠点(光らない点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。これは故障ではありません。

■残像について

静止画(画面表示、放送局側から送られる時刻表示など)やメニュー表示を短時間(約 1 分程度)表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。

■焼き付きについて

静止画(画面表示、放送局から送られる時刻表示など)や、ゲーム機などの固定映像を長時間または繰り返し表示したり、画面のワイドモードをノーマルモードで長時間ご覧になると、プラズマパネルが焼き付く場合があります。 画面の焼き付きを避けるため、スクリーンセーバーの使用や、ワイドモードはノーマル以外のモードで使用することをおすすめします。

焼き付きが軽度のときは、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。 詳しくは挿入紙をご覧ください。プラズマパネルの焼き付きは保証対象外です(②操作編 160)。

■パネル表面温度について

プラズマパネルは、パネルの内部で放電を起こすことにより映像を表示しています。そのため、パネルの表面温度が高くなる場合があります。また、プラズマパネルは、微細加工したガラスです。パネルの前面にはガラス製のフィルターを取り付けていますが、ガラスが破損する恐れがありますので強い衝撃は与えないでください。

■本機の温度について

本機は、長時間使用したときなどに、上部やパネル表面が熱くなる場合があります。手で触れると熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいもの(オーディオテープ、ビデオテープなど)を上に置かないでください。

■パネル駆動音について

視聴中に、「ジー」というパネルの駆動音が聞こえることがありますが、故障ではありません。

■電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機には NTT の 2 線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS) の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および 2 線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHS など)では利用できない場合があります。

■インターネット網への接続が必要です

地上・BS デジタル放送では、インターネット網への接続により、さらに多様な双方向データサービスを利用することができます。本機で、このサービスを利用するには、常時接続の回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。インターネット網への接続をしていないと、双方向データサービスを利用できない場合があります。

■本機の電源プラグは常時コンセントに接続しておいてください

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、テレビの電源プラグをコンセントから抜いたままに しないでください。本機は電源オフ(スタンバイ)状態でも、自動的にデジタル放送の情報を受信したり、視聴記 録の送信を行ったりする場合があります。

■ダウンロードについて

放送運用などに変更が生じた場合、本機のソフトウェアを更新して対応させるために、放送によるダウンロードサービスを行ないます。このサービスを受けるには、ご使用にならないときは、リモコンで電源を切った状態にしておくことをお勧めします。本体の電源スイッチで電源を「切」にしたり、電源プラグを抜いた場合はこのサービスを受けられません。

■斜めから字幕などを見ると2重に見える

プラズマテレビは、発光部であるプラズマパネルの前側に、前面フィルターと称するガラスが隙間を設け装着されております。本構造により、パネルで発光した字幕文字などの高輝度映像が前面フィルター内側で反射し、それがパネル表面に薄く映りこんで2重に見えたものです。部品不具合や故障によるものではありません。

■天候不良によって、画質、音質が悪くなる場合があります


雨の影響により衛星からの電波が弱くなっている場合は、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。 (降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。 降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合があります。

■ 110度 CS デジタル放送をご覧になるには

110 度 CS デジタル放送に対応したアンテナが必要です。また、ブースターや分配器などをご使用の場合は、2150MHz またはそれ以上の周波数対応の伝送機器が必要です。詳しくは販売店にご相談ください。

■アンテナの点検・交換について

アンテナは風雨にさらされるため、美しい画像でお楽しみ頂くためにも点検・交換することをおすすめします。





■操作できなくなった場合は

受信異常などにより、本機の操作ができなくなった場合は、本体側面にあるリセットボタンを 1 秒以上押してください。

■ラジオについて

本機の近くでラジオを使用しますと、ラジオの音声に雑音が入る場合があります。本機より離してご使用ください。

■本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(470MHz ~ 2072MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してで使用ください。また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分波器などの機器を使用する場合は、共聴用のものをで使用ください。

■赤外線通信機器について

赤外線コードレスマイクや赤外線コードレスヘッドホンなどの通信機器は、通信障害により、使用できない場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

■本機に記憶される個人情報などについて

- 本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力したお客様の個人情報が記録されます。本機を廃棄、譲渡等する場合には「設定の初期化」[25] を実施して、本機内のメモリーに記録されているデータを消去することを強くお勧めします。
- お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障、修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化、消失する恐れがあります。これらの場合の損害や不利益について、当社は何ら責任を負うものではありません。

お知らせ(つづき)

■メモリーカードについて

本機に挿入されたメモリーカードに保存、記憶されているデータは、本機の操作を誤った場合や静電気などのノイズの影響を受けた場合、消失する恐れがあります。このような場合や万一何らかの不具合により、データが消失した場合の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。大切なデータは、他のメディアにバックアップを取っておくことをおすすめします。

■ライセンス等について

◆ 本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Browser を搭載しています。
 ACCESS、NetFront は、日本国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。
 ② 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
 本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

ACŒESS™ NetFront®

- 日本語変換には、オムロンソフトウェア (株)のモバイル Wnn を使用しています。
- 本製品は、MontaVista Software,Inc. が開発したテクノロジーを搭載しています。
 COPYRIGHT c 1999-2007 MONTAVISTA SOFTWARE,INC.ALL RIGHTS RESERVED. **montavista***
- 「iVDR」と **iVDR I**は、「iVDR 技術規格」に準拠することを表す商標です。
- SD ロゴは商標です。
- HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing、LLC の商標または登録商標です。

留意点

- ■付属の B-CAS カードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに B-CAS 「(株) ビーエス・コンディショナル アクセス システムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- ■万一、本機の不具合により録画ができなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたが iVDR に録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ■本機から電話回線などを通じて通信を行なうと、通話料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料金はお客様 の負担になります。
- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及び その他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要 で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されていま す。分解したり、改造することも禁じられています。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■この説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については画面でご確認ください。
- ■本機の仕様および機能などは、ダウンロードなどにより変更することがあります。
- ■ダウンロードとは、デジタル放送を受信してダウンロードデータを取り込み、本機のプログラムを最新のものに書き換える機能です。お買上げ時はダウンロードを「自動」で行なう設定になっています。「しない」設定にもできますが、最新のプログラムでお楽しみいただくため、通常は「自動」の設定でご使用ください。

HDD/iVDR(ハードディスクドライブ)について

重要 必ずお読みください

HDD/iVDR(ハードディスクドライブ)の取扱いについてのお願い

本機に内蔵の HDD または別売の iVDR (以下 HDD) は非常に精密な機器です。 使用する環境や取扱いにより HDD/iVDR の動作および寿命に影響を与える 場合がありますので、次の内容を必ずお守りください。

別売の iVDR 取扱説明書に記載されている注意表示も必ずお守りください。

■ 設置時

- ●後面や側面の通風孔をふさがないでください。
- ●振動や衝撃が起こらない場所に設置してください。
- ●ごみやほこりの少ない場所に設置してください。
- ●「結露」(つゆつき)が発生しにくい場所に設置してください。「結露」は故障の原因になります。 「結露」とは、冷たいコップの表面に水滴がついたりする現象です。急な温度変化が起きた場合や、寒い所から暖かい場所へ移動して設置する場合は「結露」が起こりやすくなります。そのような場合は、室温に約2~3時間なじませてから電源を入れてください。
- ●温度や湿度が高くない場所、直射日光があたらない場所に設置してください。温度や湿度の高い場所に設置すると録画、 再生不良が発生したり、故障の原因になります。
- ●安定した動作を維持するため、長期間ご使用されない場合でも、一年に一回程度は通電していただくことをおすすめ します。

■ 動作中

- ●本体の電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜かないでください。
- ●振動(スピーカーの音量過大による振動含む)や衝撃を与えたり、本機を移動させたりしないでください。 移動するときには・・・①本体の電源スイッチを「切」にしてください。
 - ②電源プラグをコンセントから抜く。
 - ③2分以上待ってから本機を動かしてください。
- HDD/iVDR アクセスランプが点灯中のときは、iVDR を抜かないでください。

お知らせ

- ●本体前面の受像ランプが青色に点灯している間、HDD/iVDRは高速で回転しています。起動時や回転中に発生する 音や振動は故障ではありません。
- ●データ読み取りの状態により、再生画面にまれにノイズが発生することがありますが、これは故障ではありません。

■ 停電が発生した場合

●記録中や再生中に停電等で電源が供給されなくなった場合、HDD/iVDR の録画内容が損なわれる可能性があります。

■ 故障時のお願い

- ●再生画面が一時停止したり乱れが頻繁に発生する場合は、HDD/iVDRの故障が考えられます。このような場合は HDD/iVDR の交換が必要です。
- HDD/iVDR を交換する場合、HDD/iVDR の録画内容を新しい HDD に移すことはできません。
- ●修理の際は、必ずお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。 ご自分で内蔵 HDD を交換修理することはできません。本機を分解されますと、保証が無効になります。
- iVDR の故障時は、iVDR の保証書をご覧いただき、保証書に記載のお問い合せ先にお問い合せください。

■大切な映像を保存するために

●故障の場合、HDDの録画内容が損なわれることがあります。大切な映像を録画する際は、HDD/DVD レコーダーなどによる録画を併用されることをおすすめします。

万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合の内容(データ)の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。

デジタル放送について

デジタル放送には、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送および地上デジタル放送があります。BS デジタル放送および 110 度 CS デジタル放送は、それぞれ東経 110 度に位置する放送衛星および通信衛星を利用したデジタル放送です。本機では、110 度 CS 対応 BS デジタルアンテナを使用することで、両方の放送を受信することができます。また、地上デジタル放送は、UHF 帯域の電波を使って放送されますので、デジタル放送のチャンネルに対応した UHF アンテナを使用することにより、受信することができます。

デジタルハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの放送フォーマットは走査線 1125 本(有効 1080 本)飛び越し走査の 1125i(1080i)と走査線 750 本(有効 720 本)順次走査の 750p(720p)放送の 2 種類があり、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像を楽しめます。また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

多チャンネル放送

デジタル信号圧縮技術により、従来のアナログ放送と比較して多チャンネル放送がおこなえます。デジタルハイビジョン放送やデジタル標準テレビ放送の多チャンネル化のほかに、独立データ放送やデジタルラジオ放送もおこなわれます。

データ放送

文字や静止画によって必要な情報を選んで画面に表示させることができる新しい放送です。テレビ放送やラジオ放送の番組に連動した データ放送と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送があります。データ放送では、電話回線を使用した視聴者参加番組やショッ ピング、バンキングなどの双方向サービスもあります。(インターネット網への接続が必要な場合もあります。)

サラウンド・ステレオ

音声信号圧縮技術 MPEG-2 AAC 方式の採用により、最大 5.1 チャンネルのサラウンド音声の番組も放送され、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。ただし、5.1 チャンネルのサラウンド音声をお楽しみいただくには AAC 方式の光デジタル音声入力に対応したオーディオ機器を接続する必要があります。

[5.1 チャンネル:5 チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

デジタル放送では、それぞれの放送に対して約 1 週間分の番組情報が送られることがあります。電子番組ガイドを利用し、画面上にそれぞれのデジタル放送の番組表を表示させ、番組表から番組を選んで詳細情報を表示させたり、視聴や録画したい番組を事前に予約したりすることができます。

BS デジタル放送について

BS デジタル放送は、東経 110 度に位置する放送衛星を利用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送が中心であり、無料放送が多いのも特長です。(一部有料放送もあります)

基本的に放送事業者ごとの放送となるため、視聴契約や登録が必要な場合は放送事業者ごとに申し込みが必要です。

110 度 CS デジタル放送について

110 度 CS デジタル放送は、東経 110 度に位置する通信衛星を利用したデジタル放送です。BS デジタル放送とは異なり、デジタル標準 テレビ放送が中心であり、映画、スポーツ、エンターテイメントなど有料専門チャンネルが多いのが特長です。(一部無料放送もあります)

地上デジタル放送について

2003年12月から順次、放送を開始している地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送に加えて、データ放送や双方向データサービスなどがあります。地上アナログ放送に比べてゴーストなどの影響を受けにくいのも特長です。(有料放送はありません。)


お知らせ

- 110 度 CS デジタル放送は、従来の CS デジタル放送 スカイパーフェク TV!(スカパー!) (東経 128 度、124 度の JCSAT-3、JCSAT-4 を利用) とは異なる放送です。従来のスカイパーフェク TV!(スカパー!) 放送を受信するには、専用デジタルチューナーが必要です。本機では受信できません。
- ●本機に同梱しております「ファーストステップガイド」内の各放送事業者への申し込み書は、差出有効期限が過ぎたものでもお客様にご迷惑をお掛けすることなく郵送されますので、そのままご投函ください。

受信契約について

B-CAS カードによる限定受信システム (CAS) のしくみ

BS デジタル放送および 110 度 CS デジタル放送では、限定受信システム(CAS)により本機に付属の B-CAS カードを挿入しておくと、有料放送の契約情報が B-CAS カードに記憶され、お客様がご契約された有料放送をご覧いただくことができます。

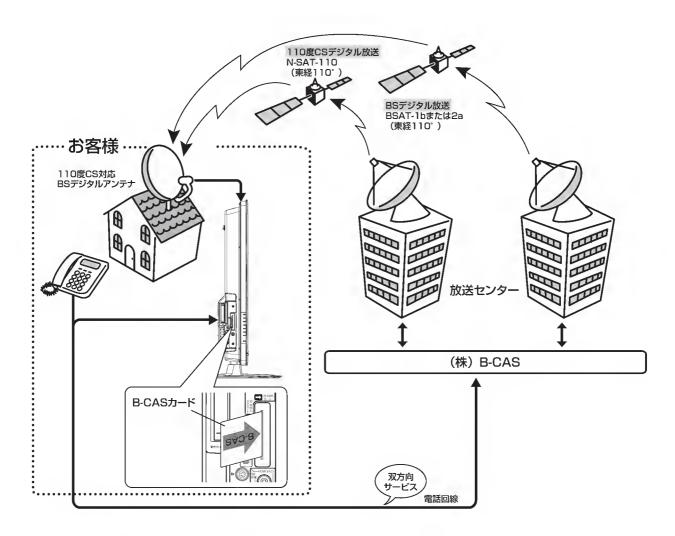

B-CAS カードの登録

はがきまたはインターネットによるユーザー登録をおすすめします。(登録は任意で無料です)

●はがきの場合

本機に付属の B-CAS カードの台紙の一部がユーザー登録用はがきになっています。台紙に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーザー登録はがきに必要事項を記入・押印してポストに投函してください。

●インターネットの場合

インターネットからのお申し込みは、B-CAS ホームページをご利用ください。

B-CAS ホームページ: http://www.b-cas.co.jp

デジタル放送を視聴する場合には、必ず B-CAS カードを挿入してください。

B-CAS カードは、有料放送の契約や放送局からのメッセージの管理等のほか、著作権保護の為のコピー制御にも利用されています。

BS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて

- ●WOWOW、スター・チャンネルハイビジョンなどの BS デジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、B-CAS カードの登録のほかに、個別の受信契約が必要となります。
- ●有料放送を視聴するには、お客様の視聴したい番組を放送している放送局へ加入申し込みをして契約する必要があります。本機に同梱されている加入契約書に必要事項をご記入のうえ、ポストに投かんしてください。
- ●詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。
- ●お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

2008 年 9 月現在の BS デジタル放送局(NHKと有料放送局)の電話番号、ホームページアドレスおよびチャンネル番号は、次のようになっております。

BS 放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス	BS 放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
NHK BS1 NHK BS2 NHK デジタルハイビジョン (101、102、103ch)	0120 - 151515 (受信契約専用フリーダイヤル) 受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休) http://www.nhk.or.jp/	WOWOW (191、192、193ch)	0120 - 480801 (フリーダイヤル) 受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休) http://www.wowow.co.jp/
NHK 衛星放送受信契約をさ が必要です。	れていない方は、NHK と衛星放送受信契約	WOWOWはテレビ放送のみの 独立データ放送(791ch)は	D視聴申し込みが必要な放送です。 無料放送です。
スター・チャンネル	03 - 5563 - 6777 受付時間 10:00 ~ 18:00 (年中無休) http://www.star-ch.co.jp/		
(200cn)	スター・チャンネルハイビジョンに関わる お問い合わせは、スカパー / e2 カスタマー センターにお願いいたします。		
スター・チャンネルハイビジ	 ランはテレビ放送のみの視聴申し込みが必要		

お知らせ

- NHK では、BS デジタル放送のメッセージ機能を利用して受信確認を行っています。すでに NHK と衛星放送受信契約されていても、本機に同梱されている「B-CAS カードユーザー登録はがき」をお送りいただけない場合、または、はがきを送っても下部の「はい」に○がついていない場合は、B-CAS カードを挿入して 30 日経過後、NHK BS デジタル放送のチャンネルに合わせると、画面左下にNHKへのご連絡をお願いするメッセージが表示されます。このメッセージは、画面に表示される NHK のフリーダイヤルにお電話いただき、B-CAS カード番号、住所、お名前、電話番号などをお伝えいただければ、表示されなくなります。
- ●一部のデータ放送など、無料放送でもユーザー登録が必要な場合があります。詳しくは、それぞれの放送局へお問い合わせく ださい。

110 度 CS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて

- 110 度 CS デジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、BS デジタル放送と異なり、個別チャンネルの放送事業者毎ではなく、「スカパー / e2(旧 e2 by スカパー /)」が、放送チャンネル受信契約の代行を行うこととなります。
- 110 度 CS デジタル放送では、チャンネル毎の受信契約のほかに、個別に契約申込されるよりも視聴料金がお得なパック契約が用意される場合があります。
- ●詳しくは、カスタマーセンターへお問い合わせください。

な放送です。独立データ放送(800ch)は無料放送です。

●お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

2008 年 9 月現在の 110 度 CS デジタル放送のカスタマーセンター電話番号とホームページアドレスは次のようになっております。

1 10 度 CS デジタル放送	お問い合わせ電話番号/ホームページアドレス
スカパー / e2 カスタマーセンター	0570 — 08 — 1212 PHS,IP 電話のお客様は 045-276-7777 受付時間 10:00 ~ 20:00 (年中無休) http://www.e2sptv.jp/

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

2006年12月から全国の都道府県庁所在地において地上デジタル放送が見られるようになりました。その後、その受信可能エリアは順次拡大される予定です。地上デジタル放送の受信エリアのめやすは、総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。

この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。



お知らせ

- ●地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信をさけるために、当初は非常に小さな出力で放送が開始され、段階的に送出出力が上げられていく予定です。このため、放送開始当初は受信エリアが限定されます。
- ●ブースターなどをご使用されている場合は、段階的に送出出力が上げられた際に、ご使用のブースターなどのレベル調整が必要な場合があります。このような場合は、お買い上げの販売店またはアンテナ工事業者にご相談ください。

テレビや周辺機器を設置する

各部のなまえ	26
■ リモコン ····································	26
■ 本体 前面 ···································	27
■ 本体 側面 ···································	28 29
設置と準備の進めかた	
	30
■ 地上デジタル放送を受信するには	31
据え付けについて	32
■ 据え付けるときのご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
■ 転倒防止について	34
リモコンの取り扱い	35
アンテナと接続する	36
■ UHF/VHF アンテナの接続 ····································	36
■ きれいな映像を楽しむために	37
■ CATV ケーブルと接続するときの地上デジタル放送受信について	37
■ BS/CS アンテナの接続 ····································	38
B-CAS カードを挿入する(重要) ····································	40
電話回線と接続する	41
電話回線と接続する····································	41 42
LAN インターフェースと接続する	42
LAN インターフェースと接続する お手持ちの機器と接続する	42 45
LAN インターフェースと接続する	42
LAN インターフェースと接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42 45 45 46 48
LAN インターフェースと接続する お手持ちの機器と接続する 単 接続できる機器 ■ ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する ■ HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する ■ Wooo リンク対応機器と接続する	42 45 45 46 48 49
LAN インターフェースと接続する お手持ちの機器と接続する・・・・・・ 接続できる機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42 45 45 46 48 49 50
LAN インターフェースと接続する お手持ちの機器と接続する 接続できる機器 ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する Wooo リンク対応機器と接続する ビデオカメラと接続する DVD プレーヤーと接続する	42 45 46 48 49 50 51
LAN インターフェースと接続する お手持ちの機器と接続する 接続できる機器 ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する Wooo リンク対応機器と接続する ビデオカメラと接続する レデオカメラと接続する DVD プレーヤーと接続する デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する 	42 45 45 46 48 49 50
LAN インターフェースと接続する お手持ちの機器と接続する 接続できる機器 ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する Wooo リンク対応機器と接続する ビデオカメラと接続する レビデオカメラと接続する DVD プレーヤーと接続する デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する CATV ホームターミナルと接続する 	42 45 45 46 49 50 51 52 53
LAN インターフェースと接続する お手持ちの機器と接続する 接続できる機器 ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する Wooo リンク対応機器と接続する ビデオカメラと接続する DVD プレーヤーと接続する ゲーム機と接続する デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する CATV ホームターミナルと接続する IR コントローラー(別売)を接続する	42 45 45 46 48 49 51 53 54 55
LAN インターフェースと接続する ■ 接続できる機器 ■ ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する ■ HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する ■ Wooo リンク対応機器と接続する ■ ビデオカメラと接続する ■ DVD プレーヤーと接続する ■ プリクルでしてと接続する ■ デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する ■ CATV ホームターミナルと接続する ■ IR コントローラー (別売) を接続する iVDR の接続について	42 45 45 46 48 49 51 53 56 56
LAN インターフェースと接続する ■ 接続できる機器 ■ ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する ■ HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する ■ Wooo リンク対応機器と接続する ■ ビデオカメラと接続する ■ DVD プレーヤーと接続する ■ ゲーム機と接続する ■ デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する ■ CATV ホームターミナルと接続する ■ IR コントローラー(別売)を接続する iVDR の接続について	42 45 45 46 49 55 56 56 56
LAN インターフェースと接続する ■ 接続できる機器 ■ ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する ■ HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する ■ Wooo リンク対応機器と接続する ■ ビデオカメラと接続する ■ レデオカメラと接続する ■ アントローヤーと接続する ■ デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する ■ CATV ホームターミナルと接続する ■ IR コントローラー(別売)を接続する iVDR の接続について ■ iVDR を挿入口に入れる	42 45 45 46 48 49 55 56 56 56
LAN インターフェースと接続する ■ 接続できる機器 ■ ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する ■ HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する ■ Wooo リンク対応機器と接続する ■ ビデオカメラと接続する ■ DVD プレーヤーと接続する ■ ゲーム機と接続する ■ デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する ■ CATV ホームターミナルと接続する ■ IR コントローラー(別売)を接続する iVDR の接続について	42 45 45 46 49 55 56 56 56

各部のなまえ

リモコン

画面表示ボタン。 電源ボタン= CS デジタルボタン ■ BS デジタルボタン • チャンネルボタン 文字入力ボタン・ 10 ボタンは O(ゼロ) ボタンとしても使用し 音量ボタン。 赤ボタン 青ボタン 裏番組ボタン。 番組表ボタン 72 メニューボタン | 72 | 決定ボタン | [72] カーソルボタン Wooo リンクボタン 再生ボタン 一時停止ボタン サーチ / スローボタン 録画ボタン 10 秒バックボタン・ 録画モード/残量ボタン HDD/iVDR ボタン



音声切換ボタン チャンネル番号入力ボタン 地上デジタルボタン 地上アナログボタン

消音ボタン

チャンネルアップ / ダウンボタン

入力切換ボタン

黄ボタン

緑ボタン

番組説明ボタン

P50-XR02 は番組説明ボタンがスイーベルボタンになっています。 XI-NI

@連動データボタン

録画番組ボタン

戻るボタン

停止ボタン

スキップ / コマ送りボタン

ワイド切換ボタン

30 秒スキップボタン 番組検索ボタン


メモ

参照ページマークについて

マークは、「① 準備編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

■ マークは、「② 操作編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。


本体 前面

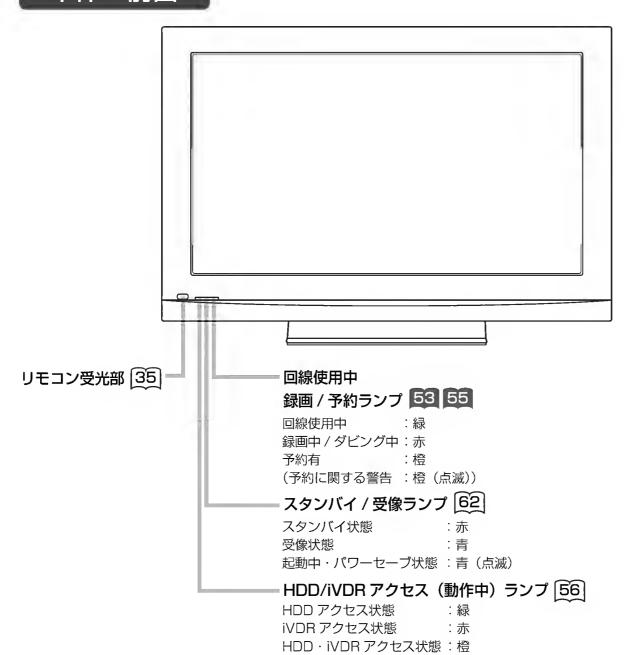

各部のなまえ


本体 側面

(P37-HRO2 の本体操作ボタンは、本体上面にあります。)

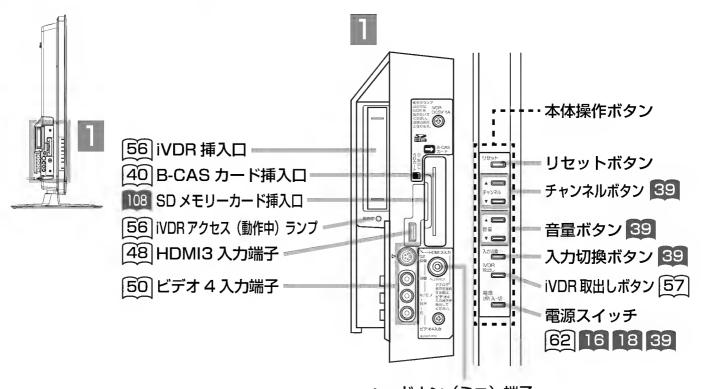

ヘッドホン(ミニ)端子 別売のミニプラグのヘッドホンを接続する端子です。 ヘッドホンの音量を設定することができます。**121**




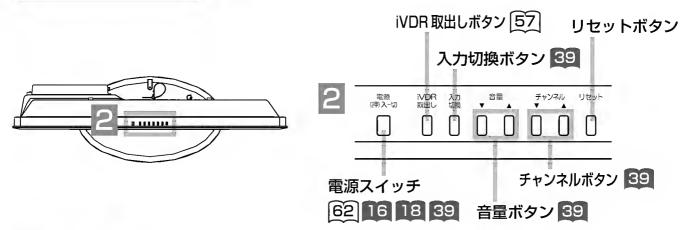


お知らせ

- ●本機の操作ができなくなった場合は、次の操作を行ってから動作を確認してください。
 - ・本体側面にあるリセットボタンを 1 秒以上押す。(リセット)
- ●録画や予約録画中あるいは録画予約設定時は、本体の電源スイッチを「切」にしないでください。

本体 後面

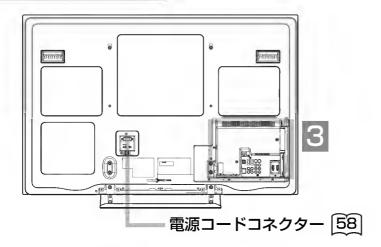

53 光デジタル音声出力端子

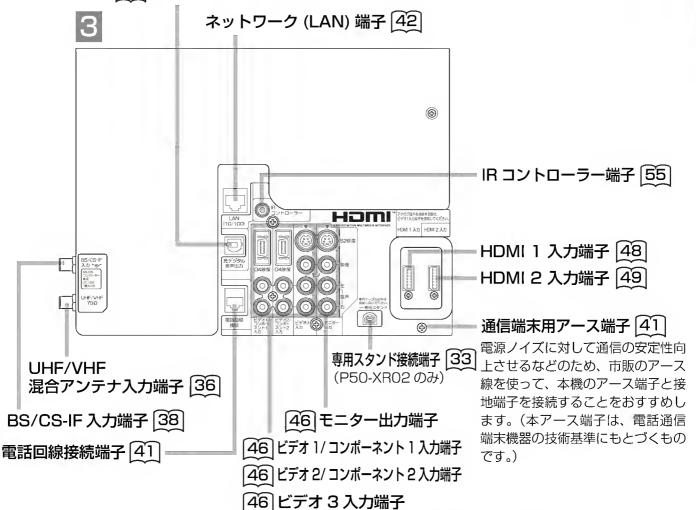

メモ)

参照ページマークについて

□マークは、「① 準備編」の取扱説明書(本書) の参照ページを表しています。

■■マークは、「② 操作編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。


将来発売予定の機器との接続

テレビ関連機器の中には、現在開発中で数年後に実用化される と思われる機器がいくつかあり、システムアップが可能となり ます。使い方など、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧く ださい。

設置と準備の進めかた

重要 本機の設置やアンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。 (設置・準備費用については、お買上げの販売店にご相談ください。)

ご自分で設置と準備をされるときは、下記の順番で作業してください。

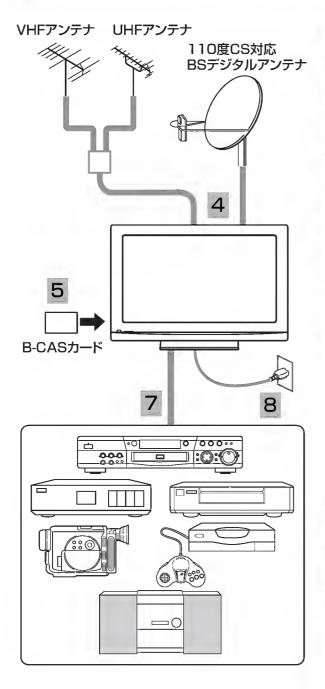

- | | 付属品を確認します 🛐
- **2** 本機を据え付けます ③2
- 3 リモコンに電池を入れます ③5
- 4 アンテナ線と本機を接続します 36,38
- 5 B-CAS カードを挿入します (重要) 4回
- **6** 電話回線、LAN インターフェースを接続します (41), (42)
- **7** お手持ちの機器を接続します 45
 - ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器 [46]
 - HDMI 出力対応の DVD レコーダーなど [48]
 - Wooo リンク対応機器 49
 - ビデオカメラ (50)
 - DVD プレーヤー [5]
 - ゲーム機 [52]
 - デジタル音声入力端子付きオーディオ機器 [53]
 - CATV ホームターミナル [54]
 - IR コントローラー (別売) **5**5
- 8 電源プラグをつなぎます [58]
- 9 かんたんセットアップで受信設定をします 63 メニューからの受信設定も可能です。 88
- 10 電話回線、ISP(プロバイダー)、LAN を設定 します [74], [81], [85]
- 11 接続した外部機器を設定します [127]

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送を受信するには、下記の要件がすべて整っていることが必要です。

1. 受信地点は、すでに放送地域になっていますか?

2006年12月から全国の都道府県庁所在地において地上デジタル放送が見られるようになりました。その後、その受信可能エリアは順次拡大される予定です。地上デジタル放送の受信エリアのめやすは、総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。

- 2. UHF アンテナは、地上デジタル放送に対応していますか?
 - UHF アンテナには全帯域型と帯域専用型がありますので、全帯域型または地上デジタル放送対応型をご使用ください。
- 3. UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信塔の方向に向いていますか?

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できますが、送信塔の方向が違う場合は、アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方向に変更する必要があります。


- 4. 地上デジタル放送受信機の入力信号は、所定の信号強度がありますか?
 - 地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されますので、 受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合 や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。
- ●ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設でご視聴の方は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。
- ●地上デジタル放送を受信するためには、最初に「地域名」の設定と「初期スキャン」の操作が必要です。 [106]

据え付けについて

据え付けるときのご注意

スタンド設置の場合

- ① 密閉したケースや棚などに設置しないでください。
- ②本体の周囲は、放熱のための空間およびスイーベル時の空間、iVDR取り扱い時の空間を十分に確保してください。

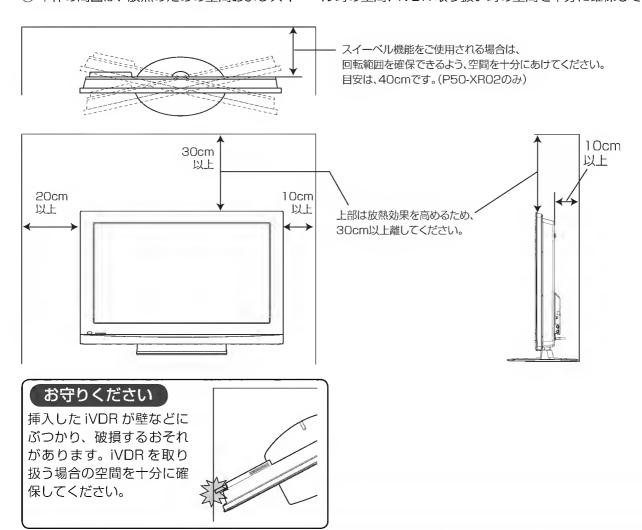

本機の据え付けには性能および安全性を維持するために必ず付属のスタンドや専用のオプションユニットをご使用ください。付属のスタンドを使用せずに、別の取り付け強度が不足する部材を使用すると、転倒したり落下して火災・感電・けがの原因となります。

| 注意

通風孔をふさがないように据え付けてください。

通風孔をふさぐと熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

壁掛け・天吊り設置の場合


注意

別売の専用壁掛ユニットを使用して壁に取り付ける場合は、危険ですから個人での取り付けは避け、販売店にお問い合わせの上、指定の取り付け工事業者に依頼してください。

●壁掛けでご使用になる場合は、必ず本体とスタンド間の専用接続ケーブルを外してご使用ください。


メ モ) 本体とスタンドの接続について (P50-XRO2 のみ)

- ●本体からスタンドを取り外す場合は、必ず専用ケーブルを本体後面の専用スタンド接続端子から外してください。
- ●再度スタンドを取り付ける場合は、専用接続ケーブルを本体後面の専用スタンド接続端子に挿入してください。

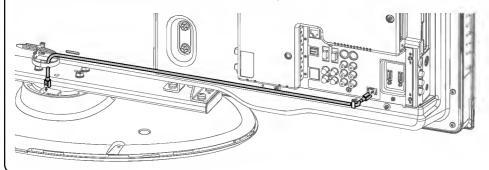

移動するとき

- ●この商品は重量物です。移動するときは、二人作業で持ち運びしてください。
- ●持ち運びは、取手と前面側から製品下側の両端部を持って製品を保持してください。

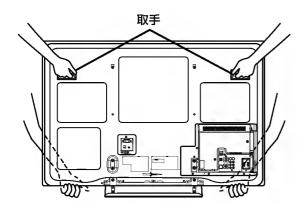


据え付けについて

転倒防止について


スタンドで使用時の転倒防止について

地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害軽減するために、転倒防止対策を行って下さい。

1 図のようにセット後面上部に付いているフックにひもまたはクサリを通してください。

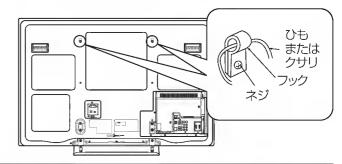


- **2** 確実に支持できる壁や柱などに、しっかりと固定してください。
 - ●ひもまたはクサリ、取付具は市販品をご利用ください。
 - ●スイーベル動作させたときに、回転の支障にならない程度の ひも(クサリ)の長さに調節してください。

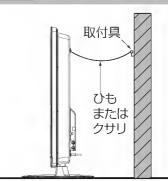

テレビラックにテレビを固定するとき

転倒防止バンドでテレビラックにテレビを固定します。 スタンド側は取付けネジで、テレビラック側は木ネジで固定してください。

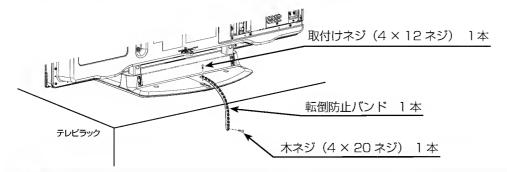


注意

- ●転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は適当な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策はけがなどの危害の軽減を意図したものですが、全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。
- ●スイーベル動作時、回転中に手や顔、物を近づけないでください。また、必要以上の力で急激に回転させないでください。スタンドがすべって台からはずれてしまう恐れがあります。

(お守りください)

- ●電源コードを接続する際は、スイーベル動作させたときに、 回転に支障のないようにたるみをもたせてください。
- ●ブラウン管タイプのテレビをスピーカー部に近づけると、ブラウン管テレビに色むらや画面揺れが発生することがありますので離して使用してください。

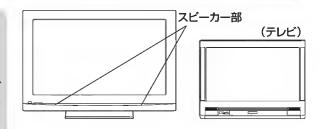

リモコンの取り扱い

^ 注意

乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラスとマイナスの向きに注意し、機器の表示通り正しく入れてください。まちがえますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

1

電池ぶたをはずす


矢印の方向に押しながら開けます。



2

乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を⊕、⊖の表示どおりに入れます。




3

電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押して戻します。



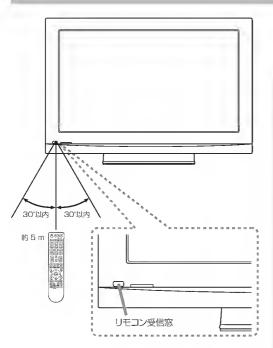

- ●リモコンは、本機のリモコン受信窓に向けて操作します。
- ●リモコンは、それぞれのリモコン受信窓の正面から約5メートル、 左30度、右30度の範囲内でお使いください。

お守りくださいリモコンの使用上のご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。 故障の原因になります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出して おいてください。
- ●リモコンの操作がしにくくなった場合は、乾電池を交換してください。 乾電池を入れる前に、乾布などで電池端子部をきれいにふいてくだ さい。端子部が汚れていると、接触不良のために正常に動作しない ことがあります。
- ●リモコン受信窓に直射日光などの強い光が当たると動作しなくなること があります。光が直接当たらないようにテレビの向きを変えてください。
- ●電子レンジなどの加熱料理器に、リモコン送信機・乾電池を入れて 加熱しないでください。発熱により火災・故障の原因になります。
- ●ふた無しで使用すると、金属物などで乾電池がショートし発熱、液 もれ、破裂などさせるおそれがありますので、必ずふたを閉めてご 使用ください。

アンテナと接続する


△注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

- ①アンテナの種類に応じ、下図の要領で UHF/VHF 混合アンテナ端子に接続してください。
- ②地上デジタル放送を受信するときは、UHF アンテナを使用します。VHF アンテナでは受信できません。また、現在お使いのアンテナが UHF アンテナでも、調節や取り替えが必要な場合もありますので、その際は、販売店にご相談ください。
- ③本機の UHF/VHF 混合アンテナ端子への接続に市販の U/V 混合器やアンテナアダプターを使用する場合は、できるだけ本機より離して接続してください。
- ④ UHF/VHF アンテナが独立のときなど、混合器の取り付けが必要な場合は、販売店にご相談ください。
- ⑤ CATV ケーブルと接続するときは、伝送方式や接続について詳しくは CATV 会社にお問い合わせください。


UHF/VHF アンテナの接続

UHF/VHF アンテナが混合のとき

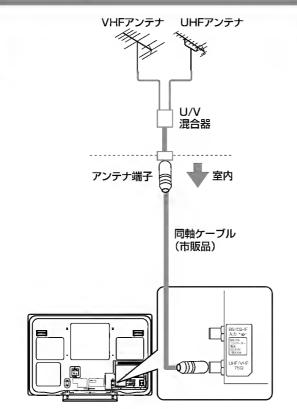

- ① 同軸ケーブル(市販品)を本機の UHF/VHF アンテナ端子に接続する。
- ② 同軸ケーブル(市販品)の反対側をお部屋のアンテナ端子と接続する。

BS・CS が混合のとき (例:UHF/VHF/BS 混合入力)

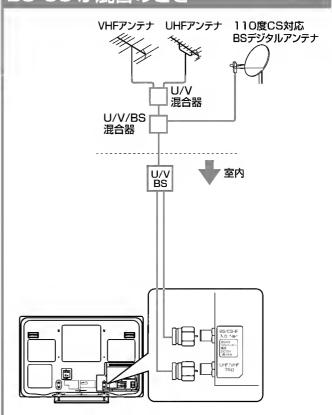


- BS/UV 分波器の UV 出力を本機の UHF/VHF アンテナ端子に接続する。
- ② BS/UV 分波器の BS 出力を本機の BS/CS-IF アンテナ入力端子に接続する。(図 もご覧ください)。


お守りください

アンテナ線接続時のご注意


- ●アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。 (平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が現れたりします。)
- ●やむを得ず平行フィーダーを使用する場合は、本機よりできるだけ離してください。
- ●室内アンテナ線も妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- ●アンテナに対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。


F形接栓(市販品)の接続

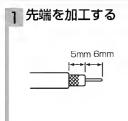



3 コネクター先端部を外被導体内側に差し込み、強く押し込む




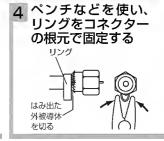


きれいな映像を楽しむために

きれいな映像をお楽しみいただくには、アンテナ線や各種ケーブル類の接続状態が非常に大切です。

- ●アンテナ線は同軸ケーブルに F 形接栓を接続して使用することをおすすめします。
 - 同軸ケーブル (市販品)







プラスチックタイプ 気 (市販品)

金属シールドタイプ (市販品)

CATV ケーブルと接続するときの地上デジタル放送受信について


CATV には、以下のような地上デジタル放送の伝送方式があります。詳しくは、CATV 会社にお問い合わせください。

伝送方式	本機の対応
トランスモジュレーション方式	UHF 帯の地上デジタル放送をケーブルテレビ局の電波に変換して伝送します。本機のアンテナ端子に接続しても地上デジタル放送を受信できません。CATVのホームターミナルと接続してください。([54] をご覧ください)
同一周波数パススルー方式	UHF 帯の地上デジタル放送を変換しないでそのまま伝送します。本機の UHF/ VHF アンテナ端子に接続して地上デジタル放送を受信することができます。
周波数変換パススルー方式	UHF 帯の地上デジタル放送を CATV で伝送可能な別の周波数に変換して伝送します。本機の UHF/VHF アンテナ端子に接続して地上デジタル放送を受信することができます。

アンテナと接続する

BS/CS アンテナの接続

接続するときには安全のため、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。下記メッセージが表示される場合は、テレビの電源を切ってから 110 度 CS 対応 BS デジタルアンテナを確認し、もう一度電源を入れてください。現象がなおらない場合は、コンバーター電源を「切」に設定 [2] して、お買い上げの販売店にご相談ください。

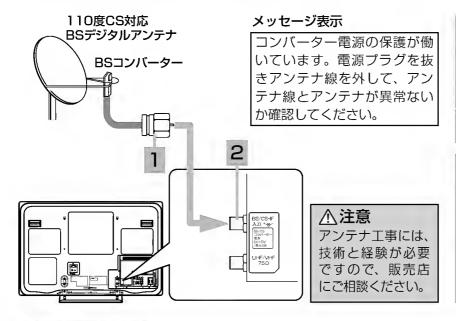

■ BS/CS アンテナ線の同軸 ■ ケーブルを F 形接栓(市販品) ■ に接続する ②②

UHF、 VHF、 BS が混合されているときには、BS/UV 分波器 (市販品)が必要です。 (36)

2 F 形接栓を BS/CS-IF 入力 端子に接続する

BS/CS-IF 入力端子は、BS コンバーターからの信号を受けるための端子です。また、この端子からBS コンバーターに DC + 15V を供給します。BS アンテナ線を接続するときには必ずテレビの電源を切ってください。

お守りください

- ●共聴受信等で視聴される(電源供給を必要としない)場合には、「受信設定(BS·CS)」 [2] をご覧になって、コンバーター電源の設定を必ず「切」にしてご使用ください。
- ●アンテナを接続するときは、安全のため、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- BS/CS-IF 入力端子に F 形接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけすぎると本機内部が破損する場合があります。

アンテナ線の接続についてのご注意

衛星放送を分配して他の機器で(衛星放送を)視聴する場合、分配器は必ず多端子タイプの電流通過形をご使用ください。多端子タイプ電流通過形でない場合は、アンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放送が受信できなくなります。

お知らせ

- ●アナログ CS 用アンテナや従来のスカイパーフェク TV !用アンテナ(JCSAT-3、JCSAT-4 受信用)はご使用になれません。110 度 CS デジタル放送を受信する場合は、110 度 CS 対応 BS デジタルアンテナをご使用ください。
- ●ブースターや分配器をご使用になる場合は、110 度 CS 対応(周波数 2,150MHz 対応以上)であることをご確認の上、ご使用ください。従来の BS 用で周波数帯域が 1,335MHz のものや、CS 対応でも対応周波数が 1,895MHz などの 2,150MHz 未満のものをご使用になった場合、110 度 CS デジタル放送の一部もしくはすべてのチャンネルが受信できない場合があります。
- ●マンションなどの共同受信システムの場合で、110 度 CS デジタル放送に対応していない場合は、110 度 CS デジタル放送を受信できません。
- BS アンテナを使用する場合は、BS デジタル放送のみの受信が可能です。この場合、従来の BS アンテナのほとんどは使用できますが、一部の BS アンテナでは性能の劣化や BS デジタル放送受信に必要な性能が確保されず、BS デジタル放送を受信したとき、安定した受信ができないことがあります。このようなときは、BS アンテナ製造元のお客様窓口や、BS アンテナを購入した販売店などにお問い合わせください。

メモ

BS/CS アンテナ線の接続についてのお願い

- F 形接栓(市販品)をご使用ください。
- ●アンテナの方向調整、設置についてはアンテナの取扱説明書をご覧いただくか、お買い上げの販売店にご相談ください。

映りがよくないときには

衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ方向の正確な調整が必要です。もし、時々映像や音声が出なくなったりするときは販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声が止まったり、ひどい場合にはまったく受信できないことがあります。これは、気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。受信レベルについては〔〕〕をご覧ください。

デジタル放送録画時のご注意

デジタル放送の受信状態が悪いときに、ハードディスクへ TSE、XP、LP、EP モードで録画すると、一時的に映像や音声が止まったりする場合があります。また、画面に映っている映像よりも悪くなる場合があります。これは、入力電波にノイズが入りテレビ内部での再圧縮ができなくなるためですので故障ではありません。


B-CAS カードを挿入する(重要)

本機に付属の B-CAS カードは、本機の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で、下記の手順に従って挿入してください。

B-CAS カードを挿入する

絵柄表示が見える面を手前にして、B-CAS カード表面の矢印の向きを挿入口へ合わせ、挿入が止まるまでゆっくりと押し込む。

●奥まで確実に挿入してください。

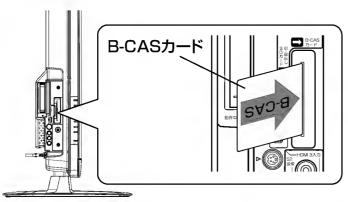


メモ

B-CAS カード番号 (カード ID) は、カードを挿入したままでも本機で確認することができます。操作方法は、「インフォメーションの確認」(②操作編 143) をご覧ください。

B-CAS カードについて

本機に付属の B-CAS カードには 1 枚ごとに違う番号(B-CAS カード番号)が付与されています。B-CAS カード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切な番号です。「(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター」への問い合わせの際にも必要となります。

本機に付属の B-CAS カードの台紙の一部がユーザー登録用はがきになっています。台紙に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーザー登録はがきに必要事項をご記入・押印してポストに投かんし、B-CAS カードを必ず登録してください。(登録料は無料です。)

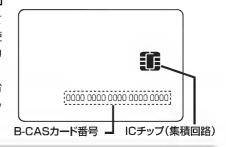

お守りください

B-CAS カード取り扱い上の留意点

- B-CAS カードを折り曲げたり、変形させないでください。
- B-CAS カードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- B-CAS カードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CAS カードの IC(集積回路)部には手をふれないでください。
- B-CAS カードの分解加工は行わないでください。
- B-CAS カードは上記手順をご覧のうえ、本機の B-CAS カード挿入口に、奥まで正しく挿入してください。 B-CAS カードを正しく挿入しないと、有料放送や一部のデータ放送を視聴することができません。
- ●ご使用中に B-CAS カードの抜き差しはしないでください。デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。

B-CAS カードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、本機の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくり B-CAS カードを 抜いてください。B-CAS カードには IC (集積回路) が組み込まれているため、画面に B-CAS カードに関するメッ セージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。


お知らせ)

- ●本機専用の B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ●裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うと B-CAS カードは機能しません。
- WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、B-CAS カードの登録のほかに個別の受信契約が必要になります。詳しくはそれぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

電話回線と接続する

本機は、モジュラージャック式のジャックから電話回線に直接接続できるようになっています。 で使用の電話回線コンセントがモジュラージャック式でない場合は、変換アダプターまたは工事が必要です。

重要 ホームテレホンやビジネスホンをご使用の場合は、販売店か NTT 営業所、または支店に ご相談ください。

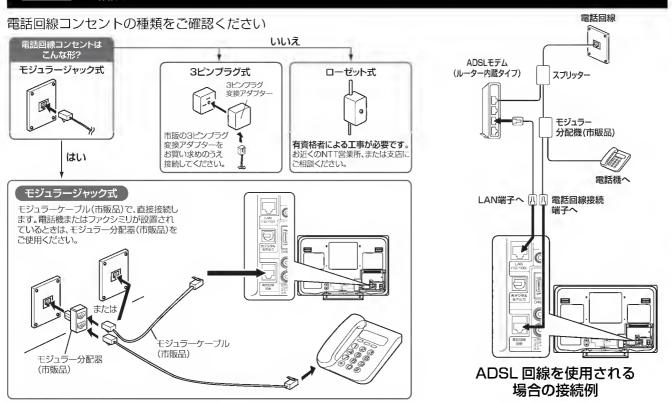

アースとの接地

電源ノイズに対して通信の安定性を向上させるなどのため、市販のアース線を使って、本機のアース端子[29]と接地端子を接続することをおすすめします。(本アース端子は、電話通信端末機器の技術基準にもとづくものです。)

(お守りください

アース接続についてのご注意

本機をアース接続する場合は、確実に行なってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

お知らせ


- ISDN 回線でご使用になる場合は、ターミナルアダプターの取扱説明書をよくご覧になってください。ターミナルアダプターの種類によっては、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの製造元にお問い合わせください。 ADSL でご使用になる場合も、うまく通信できないことがあります。
- ADSL 回線で本機を利用する場合、本機はスプリッターの電話回線側に接続してください。正しく接続しないと、正常に通信ができません。
- ●ケーブル電話などでは、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ケーブル電話会社にお問い合わせください。
- 6 極 4 芯タイプの電話機の中で、NTT 仕様に準拠していない機器は、ご使用になれません。
- ●コードをはずすときは、プラグを持ち、ツメを押しながら抜いてください。また、プラグを差し込むときは、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- ●公衆電話、共同電話、地域集団電話、自動車電話、携帯電話、PHS、船舶電話には接続できません。
- ●本機の「回線使用中」ランプが点灯している場合は、電話機をご使用にならないでください。本機からの通信が正しくできないことがあります。
- ●キャッチホン契約されている場合は、本機が通信していても、キャッチホンが優先されます。
- ●ファクシミリが接続されている場合は、ファクシミリの送受信中に本機が通信を行うと、ファクシミリのデータが正しく送受信できない場合があります。
- ●モジュラー分配器を使用して、電話機などを接続している場合、本機が通信するとき電話機から呼出音がなる場合があります。 このような場合には、市販の自動転換器をご使用になることをおすすめします。

LAN インターフェースと接続する


本機では、デジタル放送の新しい双方向データサービスに対応するため、インターネット網に常時接続環境で接続する LAN インターフェースを装備しています。なお、一般のインターネットの Web サイトを見ることはできません。

で使用の環境に応じて、下記のように接続してください。


ADSL の場合(1): ADSL モデム(ルーター非内蔵タイプ)との接続

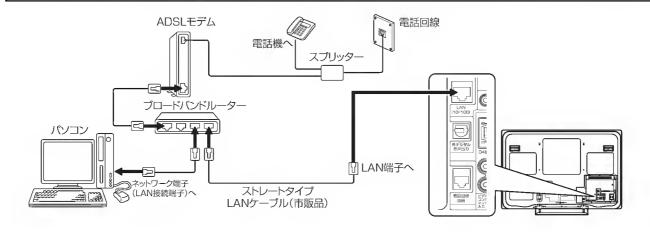


ADSL の場合(2): ADSL モデム(ルーター内蔵タイプ)との接続(LAN 接続端子に空きがない場合)

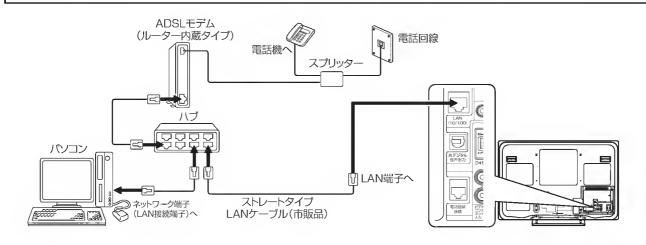


ADSL の場合(3): ADSL モデム(ルーター内蔵タイプ)との接続(LAN 接続端子に空きがある場合)

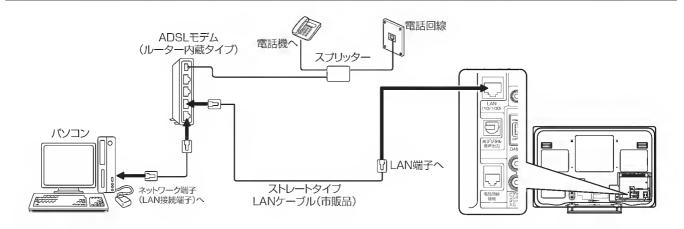


CATV の場合(1):ケーブルモデム(ルーター非内蔵タイプ)との接続

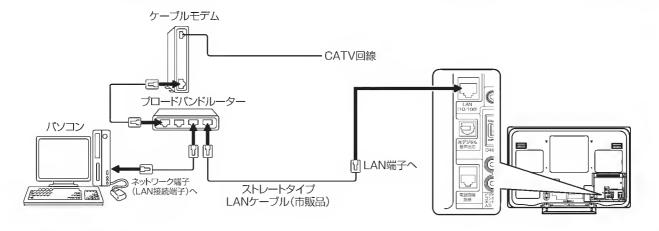

CATV の場合(2): ケーブルモデム(ルーター内蔵タイプ) との接続 (LAN 接続端子に空きがない場合)

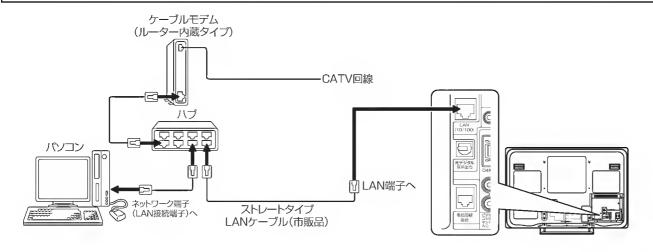


CATV の場合(3): ケーブルモデム(ルーター内蔵タイプ) との接続 (LAN 接続端子に空きがある場合)

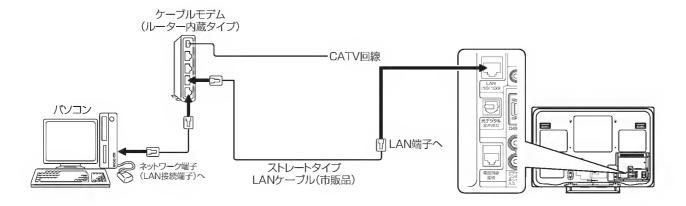

LAN インターフェースと接続する

FTTH の場合:ONU またはメディアコンバーター(ルーター非内蔵タイプ)との接続

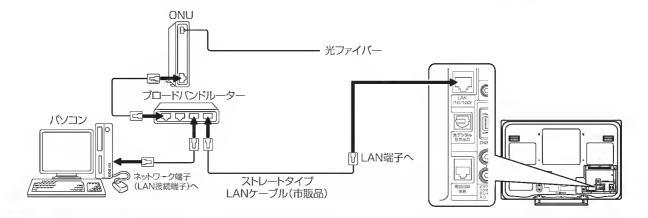

お守りください

●電話用のモジュラーケーブルは、LAN 端子の接続には使用できません。無理に挿入すると故障の原因となります。

お知らせ

- ADSL モデムやケーブルモデムとブロードバンドルーターやハブの接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●双方向データサービスをご利用になるときは、電話回線の接続 (41) も行なってください。 地上・BS デジタル放送では、インターネット網への接続により、さらに多様な双方向データサービスを利用することができます。
- ●本機はプロクシサーバーの設定には対応していません。
- ●本機でインターネット網に接続するには、回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。未契約の場合は、回線業者やプロバイダーと契約してください。
- ●回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- ●本機は、アナログモデムおよび ISDN によるダイヤルアップ接続には対応しておりません。
- ●本機は、10BASE-T/100BASE-TX 規格に準拠した LAN インターフェースを装備しておりますので、この規格に準拠した LAN ケーブルを使用してください。
- ADSL モデムやスプリッター、ケーブルモデム、ブロードバンドルーター、ハブ、ケーブルなどは、回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約をご確認の上、指定された製品を使って、接続や設定を行ってください。
- ADSL モデムやケーブルモデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 回線業者や CATV 事業者またはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。
- ●ブロードバンドルーターに固定 IP で接続されている場合は、ISP 設定について 図1 で「IP アドレス取得」を「手動」に選択し、必要な項目を設定してください。
- ●ブロードバンドルーターによっては、パソコンによる設定が必要な場合があります。このようなルーターを使用する場合は、 パソコンを接続して設定を行ってください。
- ●本機では、アナログモデムによるインターネット接続を前提とするデータ放送サービスはご利用できません。
- ●本機では、一般のインターネットの Web サイトを見ることができません。

メモ

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) について

従来の電話用メタリックケーブル上で実現される高速デジタル伝送方式の一つです。すでに一般家庭に広く普及している電話線を使って、インターネットへの高速で安価な常時接続環境を提供する技術であり、現在、インターネット常時接続の主流となりつつあります。

FTTH(Fiber To The Home) について

光ファイバーを家庭まで直接引き込み、超高速・広帯域の通信環境を提供するサービスのことです。2001年からNTT東日本・西日本が光ファイバーによる常時接続サービスのBフレッツを開始しています。CATVやADSLを超える高速通信が可能です。

ONU(Optical Network Unit) とメディアコンバーターについて

光ファイバー加入者通信網における、パソコンなどの端末機器をネットワークに接続するための装置で、加入者宅に設置されます。


お手持ちの機器と接続する

(お守りください)

接続時のご注意


- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説明書をよくお読みください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障 の原因となることがあります。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●接続する他の機器、接続コードおよびアンテナ線が、テレビの画面または画面の後面に配置されますと、映像が ゆれたり妨害を受ける恐れがあります。接続機器、接続コードおよびアンテナ線は上記の配置を避けてください。

接続できる機器 (下記から入力端子数に合わせて、 お選びください。)

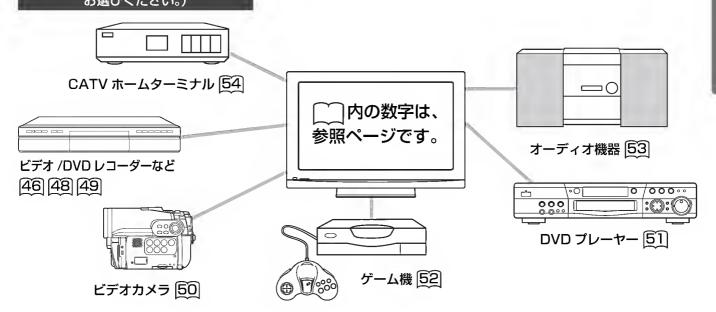



で使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定することができます。外部機器と接続したときの設定 [27] をご覧ください。

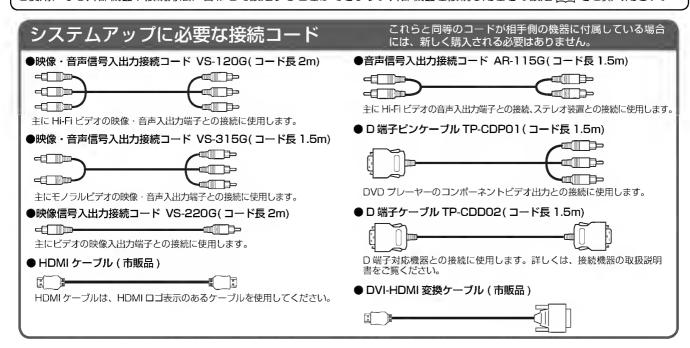


お手持ちの機器と接続する

ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する

D端子付の録画機器をご使用のときは、D端子ケーブルで接続されることをおすすめします。 より良い画質でお楽しみいただけます。

また、入力自動録画機能(②操作編 134)により録画予約が簡単に行えます。

| 重要|| 録画された番組が「1回だけ録画可能」の番組の場合、アナログ接続によるデジタル機器へのダビングは出来ません。

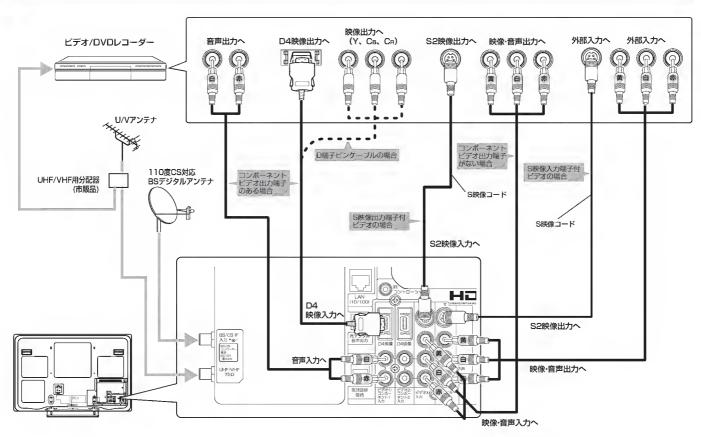

※録画機器がコンポーネント端子 (Y、CB、CR)の場合は、D端子 ピンケーブルをご使用ください。

お知らせ

- ●接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(市販の接続コードをご使用ください。)
- ●アンテナ線は本機と録画機器両方に接続します。受信方式などの違いによって、接続のしかたが異なりますので、 詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●録画機器の U/V アンテナ出力端子から本機の U/V アンテナ入力端子に接続すると、地上デジタル放送が正しく 受信できない場合がありますので、この接続方法はおすすめできません。

D 端子ピンケーブル使用時のご注意

D 端子ピンケーブルをご使用になる場合は、映像信号により正しく表示されないことがあります。このような場合は、メニューの「画面設定」「ワイド制御信号検出」を「しない」に設定してください。(②操作編 №) お買い上げ時には、「しない」に設定されています。

録画機器接続時のご注意

デジタルチューナーなどの著作権保護された番組の映像をビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器を通して入力すると、著作権保護技術によって、映像が正しく表示されない場合があります。このような場合は、録画機器を通さずに、本機のビデオ入力端子に直接接続してください。

(メモ)

モニター出力端子について

- ●デジタル放送視聴時または HDD/iVDR 再生時は、画面に映っている映像・音声を出力しますが、外部録画機器に予約録画時(「録画先:外部アナログ機器」設定時)は、録画している番組の映像・音声が出力されます。(アナログ放送、外部入力視聴時は、映像・音声は出力されません。)
- ●番組表、データ放送画面は出力されません。
- ●メニューの「初期設定」 「外部機器接続設定」 「入力自動録画」を「する」に設定している(②操作編 134) ときは、予約録画が開始されるまで、映像と音声は出力されません。
- ●モニター出力端子の音声出力を AV アンプ等に接続して、ご使用になる場合、スピーカーから出力される音声が 画面の映像と一致しない場合があります。このような場合は、光デジタル音声出力 [53] またはヘッドホン端子出 力をお使いください。


S2 映像端子について


明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。S2 映像入力端子と映像入力端子が両方接続されている場合は、S2 映像が優先されます。本機はフルモード制御信号の入った映像が、ビデオ 3、4 の S2 映像入力端子より入力されるとワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。

お手持ちの機器と接続する

HDMI 出力対応の DVD レコーダーなどと接続する

本機は、HDMI または DVI 出力対応機器との接続ができます。

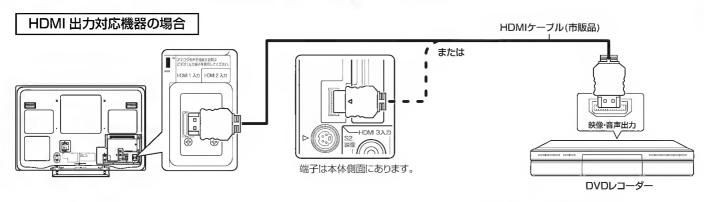

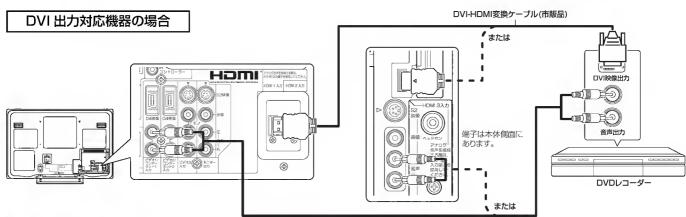

お知らせ

- HDMI 規格に適合していないケーブルは使用できません。HDMI ロゴの表示があるケーブルを使用してください。
- 1125p(1080p)の映像信号を入力する場合は、カテゴリ 2(HIGH SPEED) 対応品をご使用ください。
- ●本機は HDMI または DVI 出力対応機器との接続ができますが、一部の 機器では映像や音声がでないなど正常に動作しない場合があります。
- DVI 出力対応機器は、HDMI1 入力端子 / ビデオ 1 音声入力端子またはHDMI3 入力端子 / ビデオ 4 音声入力端子に接続してください。 HDMI2 入力端子は、映像信号のみの場合に使用できます。
- ●出力する機器側の信号切り換えや操作により画面や音声にノイズが 入る場合がありますが、故障ではありません。
- HDMI/DVI 1、2、3 入力は、リモコンまたは本体の入力切換ボタンで選択することができます。
- DVI 信号を入力すると「DVI1」、「DVI2」または「DVI3」の表示がでます。
- ●対応する信号について

映像信号: 525i(480i) ※、525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)、1125p(1080p) ※ HDMI 信号のみ

音声信号:リニア PCM

サンプリング周波数 32kHz/44.1kHz/48kHz

●画面表示ボタンを押した時は、入力信号の解像度を表示します。正常に表示できない場合などに対応信号かどうか確認することができます。 (表示例)

> 480i信号 H:1440, V: 240 480p信号 H:720, V:480 1080i信号 H:1920, V:540 1080p信号 H:1920, V:1080 無信号時 H: 0, V: 0

入力切換ボタンで「HDMI1」を選 _{択する}

HDMI2 入力に接続したときは 「HDMI2」 を選択、HDMI3 入力に接続したときは 「HDMI3」を選択します。




ラ 接続している機器を操作する


Wooo リンク対応機器と接続する

Wooo リンク対応機器を接続することにより、外部機器と連動した操作が可能です。 Wooo リンクに対応した AV アンプまたはレコーダーを使用することにより、本機のリモコンで 操作することができます。

レコーダーと AV アンプを接続する場合

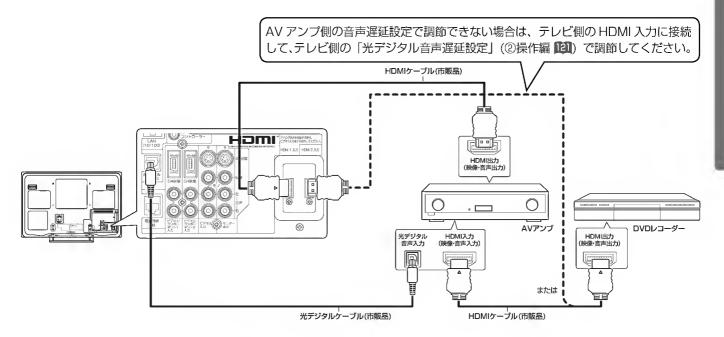

レコーダーを接続する場合

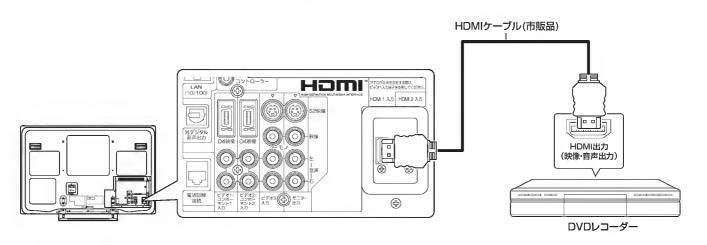


お知らせ

- ●対応機器一覧(②操作編 107)に記載の接続機器で動作を確認しています。
- HDMI 規格に適合していないケーブルは使用できません。HDMI ロゴ表示があるケーブルを使用してください。
- ●本機で操作できる AV アンプとレコーダーは各 1 台です。
- AV アンプは本機とレコーダーの間に接続してください。レコーダー再生時に映像に対して音声が進んで聞こえる場合は、AV アンプ側の音声遅延設定で調節してください。
- Wooo リンクを使うには「Wooo リンク設定」〔図が必要です。また、接続した AV アンプ側とレコーダー側の設定も必要です。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

お手持ちの機器と接続する

ビデオカメラと接続する

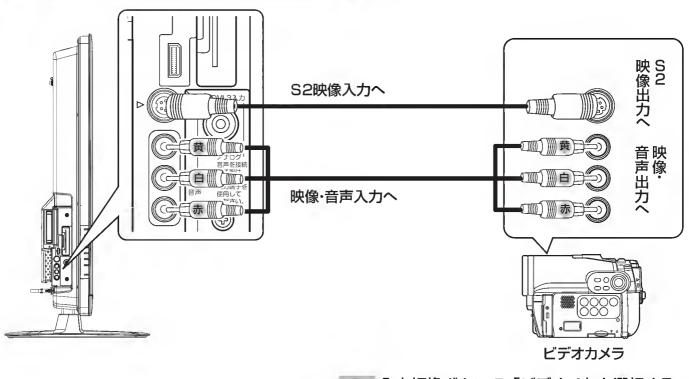


1 入力切換ボタンで「ビデオ 4」を選択する 画面に「ビデオ 4」の表示が出ます。



2 ビデオカメラを操作する

DVD プレーヤーと接続する

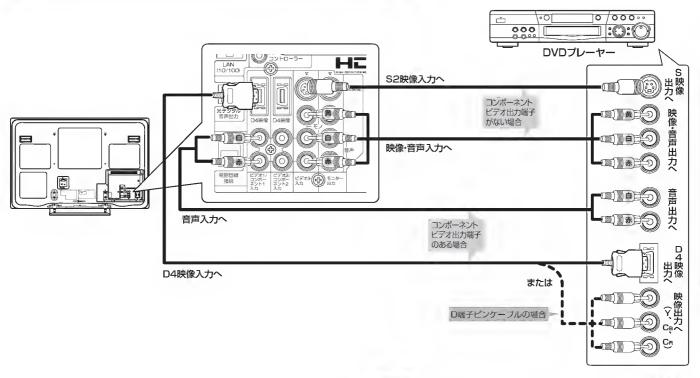

メモ

S2 映像端子について

明るさ信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。S2 映像入力端子と映像入力端子が両方に接続されている場合は、S2 映像が優先されます。

本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ3、4のS2映像入力端子より入力されると、ワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。(②操作編 124)

コンポーネント入力端子について(ビデオ1、2)

- ●コンポーネント入力端子(D4映像)は DVD プレーヤーおよび将来実用化予定のデジタル機器のコンポーネント映像信号(525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750P(720P)信号)を接続できます。1125i(1080i)、750P(720P)信号を入力時は、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換えます。
- D 端子ピンケーブルをご使用になる場合は、映像信号により正しく表示されないことがあります。このような場合は、メニューの「画面設定」「ワイド制御信号検出」を「しない」に設定してください。(②操作編 24) お買い上げ時には、「しない」に設定されています。

1 入力切換ボタンで「ビデオ 1」を選択する


ビデオ2入力に接続したときは「ビデオ2」を選択します。



っ DVD プレーヤーを操作する

お手持ちの機器と接続する

ゲーム機と接続する

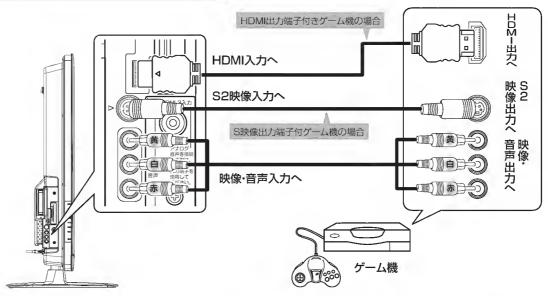

お知らせ

- ●ビデオ入力端子に入力された映像、音声信号はわずかに時間が遅れて画面表示、スピーカー出力されます。 入力された信号をデジタル処理しているために遅れが 発生するもので、故障ではありません。
 - ・ゲーム機のコントローラを使用される場合は、コントローラの操作に対して、画面がわずかに遅れて表示されます。
 - ・カラオケ機器などをビデオ入力端子に接続した場合、 カラオケ機器本体のスピーカー音声に対して、テレ ビのスピーカー音声がわずかに遅れて出力されます。
- ●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合が あります。
- ●ライフルタイプやガン(銃)タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、本機では使用できないことがあります。詳しくは、ゲームソフトおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。

- プレビゲーム本体と「ビデオ 4」、または 「HDMI3」入力端子を接続する
- 2 入力切換ボタンで「ビデオ4」、または 「HDMI3」を選ぶ



テレビに戻すときは、チャンネルボタンを押します。

3 ゲーム機を操作する

お守りください

プラズマテレビの焼き付きについて

ゲーム機などで固定映像を長時間または繰り返し表示させないでください。プラズマパネルが焼き付く場合があります。 焼き付きが軽度の場合は白パターンを表示する(②操作編 №)または動画を映すことにより目立たなくなること がありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。

ゲームモードについて

ゲームモードの設定 [30] を「入」に設定された入力端子を選んだとき、自動的に次のような設定が行われます。


- ●映像モードはスタンダードに切り換わります。 ゲーム画面でも映像モードは切り換えることができます。
- ●ゲームモードが「入」に設定されている入力端子を選ぶと、時間が経過(1時間、1時間 30分、 …最大 4 時間)するごとに、時間を表示します(約 5 秒間)。表示時間を目安に適度な休憩 をとり、お楽しみください。一度電源を「切」にすると、経過時間が 0 に初期化されます。
- ●ゲーム機のコントローラーの操作に対する映像の遅れが軽減されます。

2時間たちました

デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する

本機の光デジタル音声出力端子に、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器を接続することができます。

デジタル放送受信時には、MPEG-2 AAC 方式で出力することもできるので、AAC 方式対応のオーディオ機器と接続することで 5.1 チャンネルサラウンド音声の番組を臨場感あふれる音声でお楽しみいただけます。AAC 方式の出力をご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。(②操作編 [2])

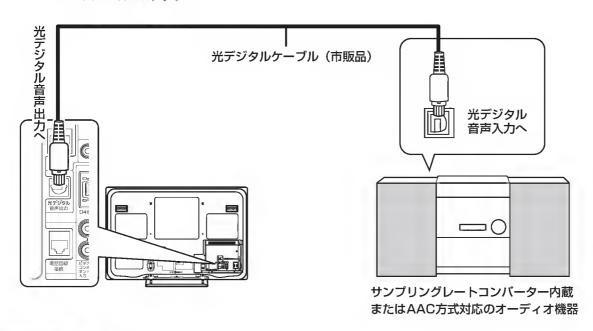

お知らせ

- ●本機の光デジタル音声出力端子はフタでふさがっていますが、ドアのようになっています。光デジタルケーブルのプラグ部を持って、そのままゆっくりと端子にまっすぐに差し込んでください。
- ●本機は、放送局側の音声サンプリング周波数に対応した光デジタル音声信号を出力します。このため、AAC 方式対応のオーディオ機器以外では、サンプリングレートコンバーターを内蔵したアンプや MD レコーダーなどに接続してください。
- ●デジタル番組(AAC)は音声切換ボタンを押しても、光デジタル音声出力の音声は変わりません。
- AAC 方式の出力をご利用になるには、「メニュー」の「音声設定」の「デジタル音声出力」を「AAC」に設定する必要があります。(②操作編 141)(お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。)
- ●地上アナログ放送やビデオ入力をご覧になっているときの光デジタル音声は、「メニュー」の「デジタル音声出力」の設定にかかわらず「PCM」方式で出力します。

メモ


AAC (Advanced Audio Coding) について

AAC とは、音声符号化の規格の一つです。AAC は、CD(コンパクトディスク)並の音質データを約 1/12 にまで圧縮できます。また、5.1 チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。


お手持ちの機器と接続する

CATV ホームターミナルと接続する

CATV の受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器でとに CATV 会社との受信契約が必要になります。なお、有料放送や BS/110 度 CS/ 地上デジタル放送をご覧になるときは、ホームターミナル(セットトップボックス)が必要です。地上デジタル放送がパススルー方式 ③フ で送信されている場合は、本機の UHF/VHF アンテナ端子に接続して受信することもできます。詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

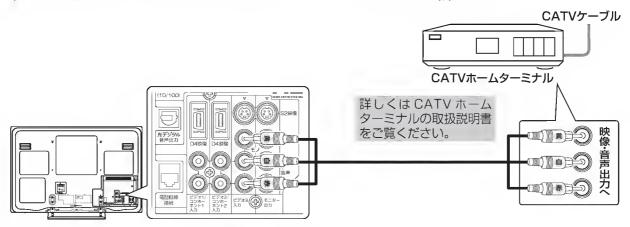

D端子映像出力対応機器の場合

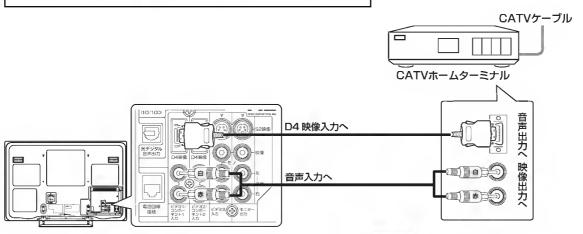

メモ

コンポーネント入力端子について(ビデオ 1、ビデオ2)

- ●コンポーネント入力端子(D4 映像)は、D端子映像出力対応機器や将来実用化予定のデジタル機器のD映像信号を接続できます。本機はD映像信号の525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750P(720P)に対応しています。1125i(1080i)、750P(720P)信号を入力時は、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換えます。
- ●詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

1 入力切換ボタンで「ビデオ 1」を選択 する

ビデオ2入力に接続したときは「ビデオ2」を選択します。





っ CATV ホームターミナルを操作する


詳しくは CATV ホームターミナルの取扱説明書を ご覧ください。

お知らせ

将来発売予定の機器との接続について

テレビ関連機器の中には現在開発中で数年後に実用化されると思われる機器がいくつかあり、システムアップが可能となります。使いかたなど、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。

IR コントローラー(別売)を接続する

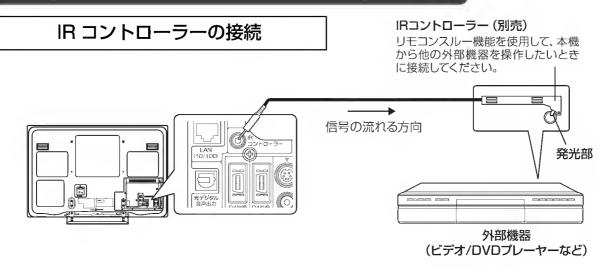


IR コントローラーの取り付け

本機のIR コントローラー端子に別売のIR コントローラーを接続し、リモコン発光部を外部機器(ビデオやDVD プレーヤーなど)のリモコン受信窓に向けて設置すると、外部機器のリモコン操作を本機に向かって行うことができます。本機のリモコン受信窓に向かって、ご使用の外部機器のリモコンを操作したとき、外部機器が確実に動作する位置を確認してIR コントローラーを取り付けます。

IR コントローラーの発光部は、外部機器のリモコン受信窓のできるだけ正面になるように取り付けます。外部機器のリモコン受信窓の位置は、外部機器の取扱説明書でご確認ください。

取り付け例

(付属の両面テープを使用)

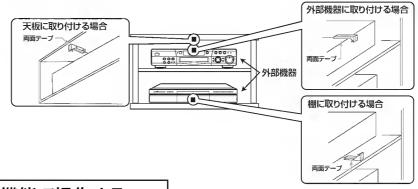

リモコンスル一機能で操作する

本機に接続した外部機器を離れた場所に設置したときに、外部機器付属のリモコン送信機を、本機のリモコン受信窓に向かって操作できます。

お知らせ

- ●ご使用の外部機器によっては、リモコンスルー機能で操作できないことがあります。このようなときは、外部機器のリモコン受信窓に向けて操作してください。
- ●本機と接続した外部機器を近い位置に設置したときなどに、本機に向けて操作したリモコン信号と IR コントローラーからのリモコン信号とが干渉して正常に動作しないことがあります。
- IR コントローラーで操作できる外部機器は 2 ~ 3 台を目安にしてありますが、ご使用の外部機器のリモコン受信窓に強い光があたったり、IR コントローラーの発光部と外部機器のリモコン受信窓の位置が離れたりしていると操作できないことがあります。また、棚などのリモコン信号をさえぎるものや前面とびらの有無など AV ラックの構造によっても異なります。
- IR コントローラーは、ご使用の外部機器が確実に動作することを確認してから両面テープで固定してください。
- ●両面テープは貼り付ける場所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- IR コントローラーに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

iVDR の接続について

iVDR とは

iVDR(Information Versatile Disk for Removable usage) とは、国内外のエレクトロニクス製品メーカー 43 社(2008 年 4 月 3 日現在)が賛同・推進する、取り外し可能なハードディスクです。別売りの iVDR を接続することにより、HDD の高速 / 大容量を活かしたリムーバブルメディアとして利用できます。


デジタル放送はほとんどの番組はコピー制限付きです。コピー制限付き番組はセキュア対応の iVDR-S で録画することが出来ます。本機では日立マクセル株式会社製の iVDR-S[M-VDRS80/160G.TV、M-VDRS120/250G.A] (別売り)を推奨します。

iVDR を挿入口に入れる

iVDR 挿入口にディスクカートリッジを挿入する

可搬型ディスクカートリッジは、別売りの 2.5 型 iVDR ディスクカートリッジをお使いください。 iVDR の矢印表示が見える面を手前にして挿入がとまるまでゆっくりと押し込みます。 iVDR を認識すると以下のようなメッセージを表示します。

フォーマットされていない iVDR を挿入した場合は、画面の指示に従って iVDR の初期化を実行してください。

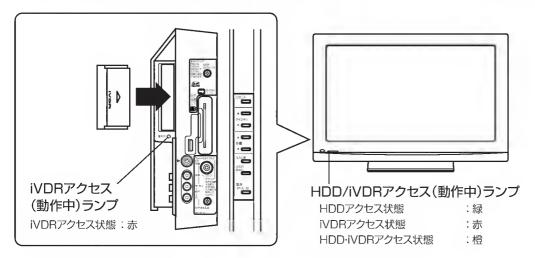

iVDR が動いているときは、アクセス(動作中)ランプが点灯します。

●セキュア対応 iVDR-S を挿入口に挿入したとき




●セキュア非対応 iVDR を挿入口に挿入したとき



iVDR の抜きかた

iVDR 取出しボタンを押して、画面に「iVDR の取り出し可能です」メッセージが表示されてから、iVDR アクセス(動作中)ランプが消灯したことを確認してディスクカートリッジを抜く

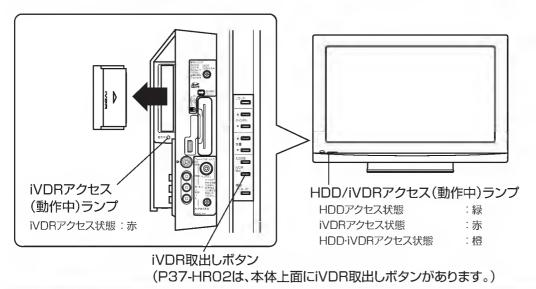

お守りください

- ●次の動作中に iVDR の取外し、電源スイッチを「切」にしたり、AC 電源プラグを抜かないでください。 iVDR の記録内容が損傷し、録画や再生が出来なくなる可能性があります。
 - ・録画・再生・編集中
 - · iVDR 認識中
 - · 初期化中
 - ・アクセス(動作中)ランプ点灯中
- iVDR 挿入口には、iVDR 以外のものを挿入しないでください。
- iVDR挿入の前に、カートリッジのコネクタ部に液体・ほこりなどの異物が付いていないことを確認してください。
- ●頻繁に iVDR を抜き差ししないでください。 コネクタ接触部が磨耗し接触不良などの故障の原因になります。


お知らせ

- iVDR は精密機器です。無理な力や衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- iVDR には、セキュア対応の iVDR-Secure、セキュア非対応の iVDR があります。
- ●セキュア対応の iVDR-Secure は、コピーワンス(1回録画可能)やダビング 10 のデジタル放送を録画することができます。
- ●セキュア非対応の iVDR は、アナログ放送(外部入力)と、コピーフリー(コピー制限なし)のデジタル放送 のみ録画可能です。コピーワンス(1 回録画可能)やダビング 10 のデジタル放送は録画できません。iVDR-Secure ディスクの使用を推奨します。
- ●内蔵 HDD は、セキュア対応の iVDR-Secure です。
- ●画面ではセキュア対応の iVDR-Secure を「iVDR-S」、セキュア非対応 iVDR は、「iVDR」と表現します。ただし、予約設定画面、予約一覧画面で表示される「iVDR」は、挿入する iVDR を表わします。
- ●パソコンで iVDR のフォーマットやファイル操作を行った場合、正常に使用できなくなる場合があります。
- ●電源ボタンを押してから iVDR が起動するまでは、iVDR が動作中であってもアクセス(動作中)ランプは点灯しません。iVDR を取り出す場合は、iVDR 取出しボタンを押して、画面に「iVDR の取り出し可能です」メッセージが表示されてから取り出してください。

電源プラグの接続について

下記手順の通りに、フェライトコアを電源コードに取り付けてから電源コードを本体に接続してください。

- ① フェライトコアを電源コードに取り付ける。
- ② 電源コードのコネクター側を本体の後面にある電源コードコネクターに差し込む。
- ③ 電源コードをクランプに固定する。
- ④ 電源プラグをコンセントに差し込む。

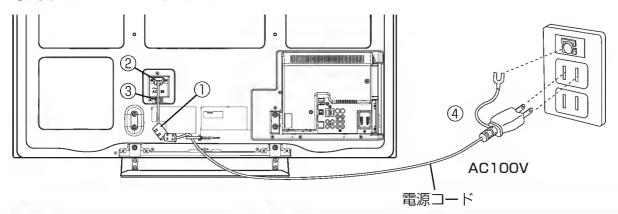

⚠警告

指定の電源電圧でご使用ください。表示された電源電圧以外で使用すると、 火災・感電の原因となります。


企注意

- ●電源プラグをすぐに抜くことができるように本機を据え付けてください。本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災・感電の原因となることがあります。
- ●旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

フェライトコアの取り付けについて

下図のように、フェライトコアを電源コードに取り付けてください。

フェライトコア固定用バンドが長すぎる場合は、フェライトコア取り付け後に適度な長さになるように、はさみなどで切ってください。

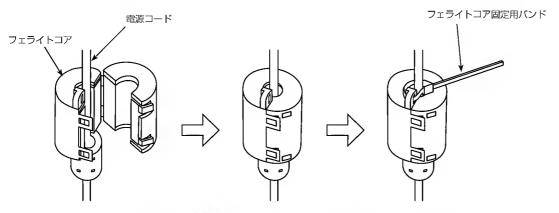


フェライトコアを開いた状態で電源コードを通し、 フェライトコアを閉じる。

フェライトコア固定用バンドで 電源コードにフェライトコアを固定する。

電源プラグアダプターとアース線について


- 3芯電源プラグの場合は、付属の電源プラグアダプターをご使用ください。
- ●電源プラグアダプターまたは 2 芯電源プラグのアース線は、必ずアース端子に接続してください。
- ●アース線の接続は、必ず電源プラグを電源に接続する 前に行ってください。
- ●アース接続をはずす場合は必ず電源プラグを電源から とりはずしてから行ってください。

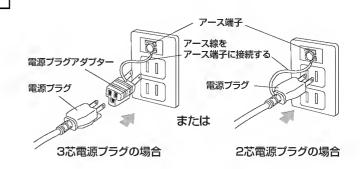

58


電源コードの固定について

電源プラグを本体に差し込んだ後、コードをクランプに固定してください。

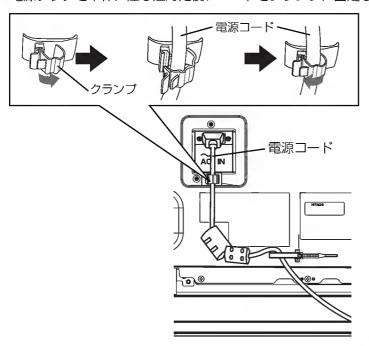


ケーブルの固定について

スイーベルコードをクランプに固定した後、RFケーブル、ビデオコードなどと一緒にケーブル用クランプで固定してください。

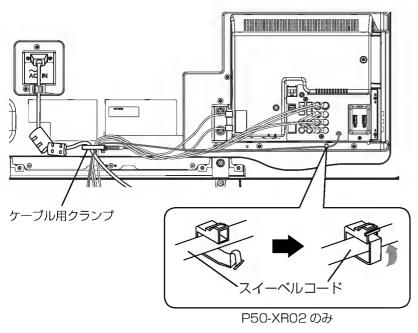

ケーブル用クランプの留め方

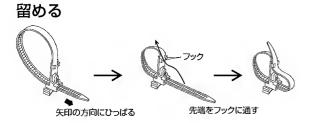



先端をフックからはずす ノブを矢印の方向に押しながら 先端を押す

かんたんセットアップ


電源を入れる / 切る	62
■ 電源を入れる■ 電源を切る■ すぐに操作できるようにする(高速起動)	62 62 62
かんたんセットアップ	63
 家庭モード / 店頭モードを設定する 郵便番号を設定する 地上アナログの受信設定をする 助上デジタルの受信設定をする S の受信設定をする ソフトウェア更新設定をする 日付・時刻の設定をする 映像モードの設定をする かんたんセットアップの終了 	64 64 65 66 68 68 69 70

電源を入れる/切る

準 備

本体のスタンバイ / 受像ランプが消えているときは、 リモコンでは電源が入りません。

まず、本体の電源スイッチを押してください。 録画や予約録画中あるいは録画予約設定時は、 本体の電源スイッチを「切」にしないでください。

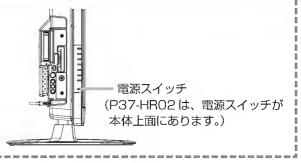



電源を入れる

電源ボタンを押す

本体のスタンバイ/受像ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



お知らせ

スタンバイ / 受像ランプについて

- ●スタンバイ / 受像ランプが赤く点灯しているときに、リモコンの電源 ボタンを押すと電源が入ります。
- ●電源を「入」にしたあと、画面が出るまでは受像ランプが点滅します。

電源を切る

- もう一度、電源ボタンを押す

本体のスタンバイ/受像ランプが赤色に点灯し、電源が切れます。

すぐに操作できるようにする(高速起動)

電源が切れている状態から操作がすぐにできるように設定できます。 メニュー「各種設定」の「高速起動」を設定してください。(②操作編 [4])

お知らせ


高速起動を設定すると、電源を切ったときの待機消費電力が増加します。

かんたんセットアップ

本機の電源をはじめて入れると、かんたんセットアップが自動的に起動します。かんたんセットアップはテレビ放送の視聴に必要な設定を行うための機能です。


メニューの「各種設定」 - 「初期設定」 - 「受信設定」画面の「かんたんセットアップ」から再度行うことができます。 88

メニューの「各種設定」—「初期設定」—「受信設定」画面の「受信設定(地上アナログ)」、「受信設定(地上デジタル)」等から個別に設定することもできます。 89 106

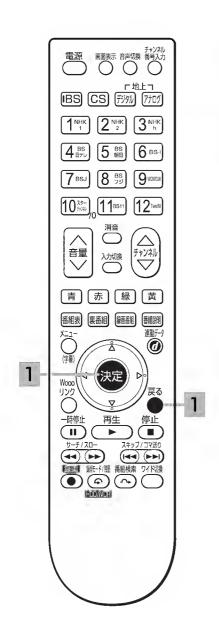


かんたんセットアップ起動後・・・

決定ボタンを押す

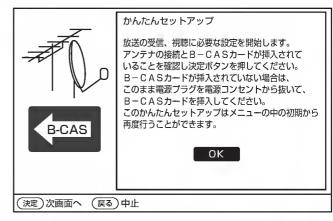


- ●決定ボタンを押すと、家庭 / 店頭モード設定へ進みます。
- ●「戻るボタン」で、かんたんセットアップを終了します。

B-CAS カードが挿入されていない場合

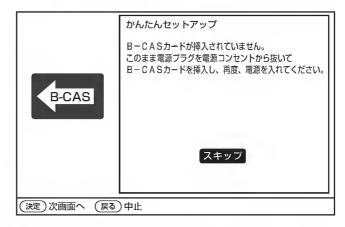


電源プラグを電源コンセントから抜いて、B-CAS カードを挿入して、再度電源を入れてください。

しかんたんセットアップ

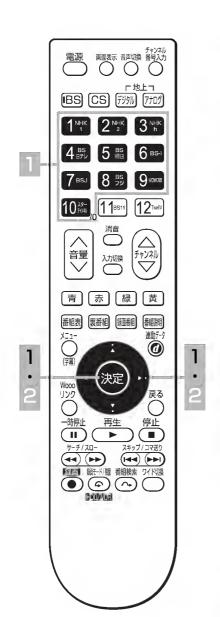


家庭モード / 店頭モードを設定する

↑ で「家庭モード」か「店頭モード」を選択し、 決定ボタンを押す

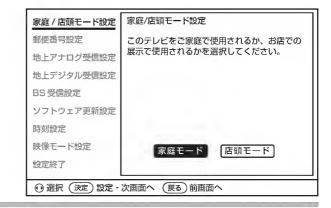


郵便番号を設定する


お住まいの地域の郵便番号 (7桁) を数字ボタンで押す

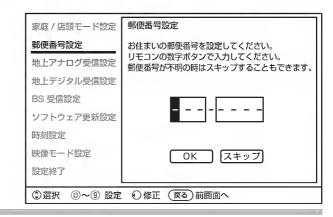

で「OK」を選び、決定ボタンを押す

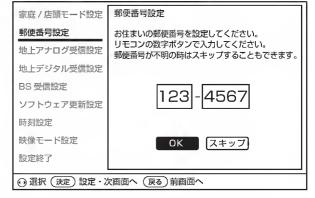

●「スキップ」を選択すると、郵便番号を設定しないで次へ進みます。

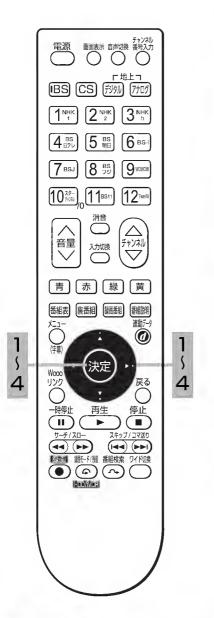


お知らせ


- ●該当する地域がない場合は、1で「しない」を選択し、かんたんセットアップ終了後、メニューの受信設定(地上アナログ) 199で再設定を行ってください。
- ●お住まいの地域または最寄りの地域を選んでください。
- ●複数の同一都市名があるときは、 地域番号一覧表 [92] の受信チャン ネルを参考に選んでください。
- ●場所によっては放送局が異なり、 正しく受信できない場合がありま す。[20]

地上アナログの受信設定をする

↑ で「する」「しない」を選び、決定ボタンを押す

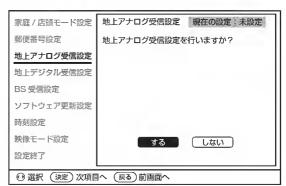


2 ()でお住まいの地域を選び、決定ボタンまたは()を押す

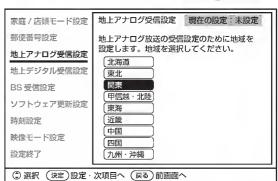


3 ()でお住まいの都道府県を選び、決定ボタンまたは()


を押す

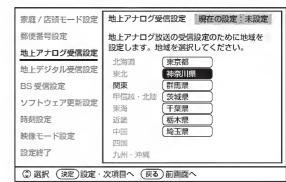

4 ()でお住まいの市町村を選び、決定ボタンを押す

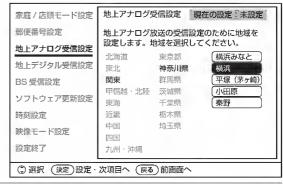


しかんたんセットアップ

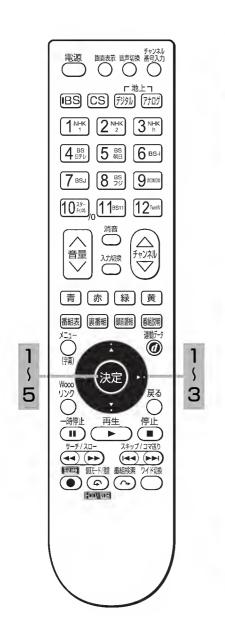


地上デジタルの受信設定をする

でお住まいの地域を選び、決定ボタンまたは

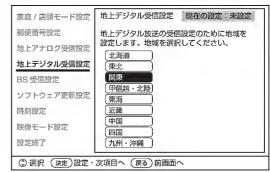


2 ()でお住まいの都道府県を選び、決定ボタンまたは(

を押す

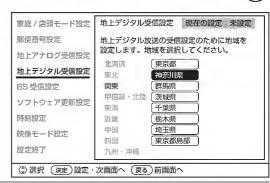


3 ケーブルテレビを受信する場合は「する」、受信しない場合は「しない」を で選択し、決定ボタンを押す

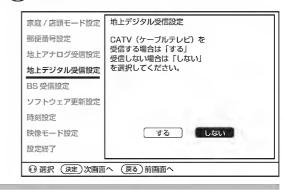

4


決定ボタンを押す

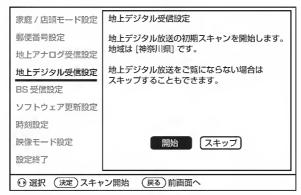


●地上デジタル放送をご覧にならない場合は「スキップ」を選択してください。地上デジタルの受信を設定しないで次に進みます。

5


初期スキャン終了後、決定ボタンを押す

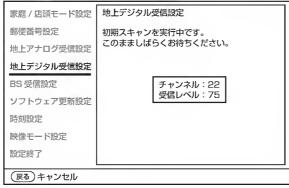



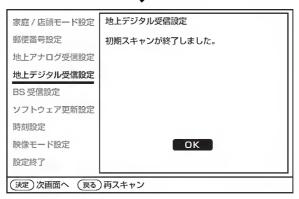


しかんたんセットアップ

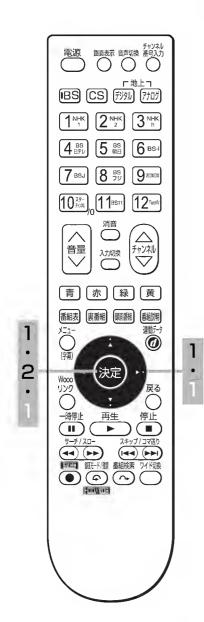

BS の受信設定をする

↑ で「連動」「切」「スキップ」のいずれかの項目を選び、 決定ボタンを押す

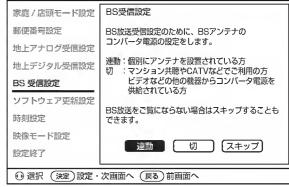


連動 : 個別にアンテナを設置されている方

切 :マンション共聴や CATV などでご利用の方

ビデオなどの他の機器からコンバーター電源を供給されている方


スキップ:BS 放送をご覧にならない場合

決定ボタンを押す

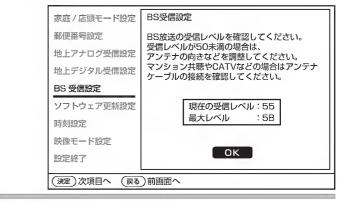

ソフトウェア更新設定をする

で「自動」「する」「しない」のいずれかの項目を選び、 決定ボタンを押す

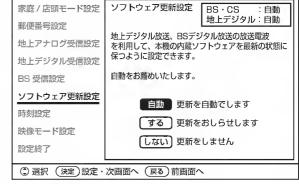

自動 : 更新を自動でします(推奨) する : 更新をお知らせします しない: 更新をしません

駅便員号節定 地上アナログ受信設定 地上アナログ受信設定 地上デジタル受信設定


を受けてい始落を受ける課代してのボタンで変更し ください。 番級に [OK] を押すと時期が設定されます。


ソフトウェア更新設定


■mo ----年-月-日 (-)


商刻 ----:--


日付・時刻の設定をする)で「日付」を選び、()または決定ボタンを押す

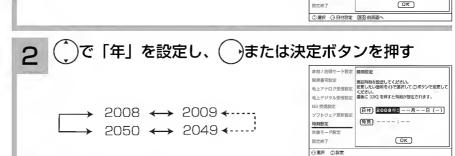


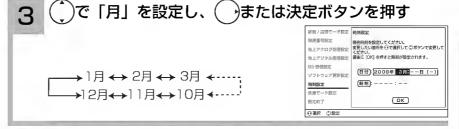




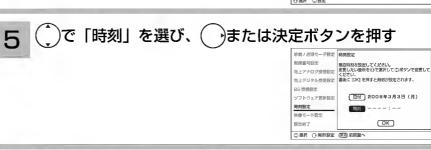

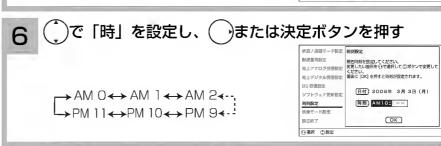

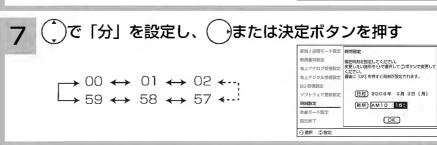


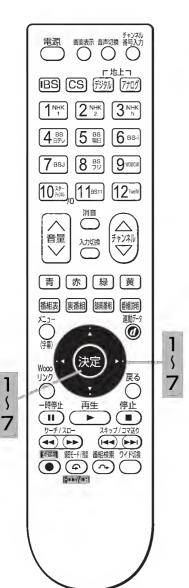

日付・時刻の設定について

BS・CS デジタル放送または地上デ ジタル放送を受信している場合は、 デジタル放送の時刻情報で自動的に 時刻を設定します。その場合、本ペー ジの手順で日付・時刻を設定するこ とはできません。

しかんたんセットアップ

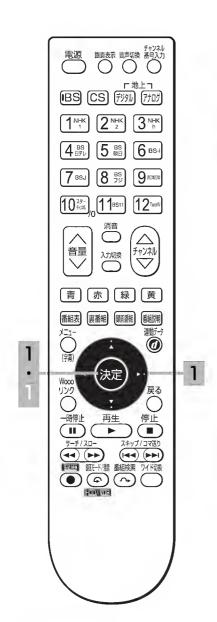

映像モードの設定をする

で映像モードを選択し、決定ボタンを押す

映像モード設定 家庭/店頭モード設定 いくつかの映像モードが用意されていて、設置する 郵便番号設定 ご家庭に最適な映像を簡単に選ぶことができます。 地上アナログ受信設定 出荷設定は一番明るい映像に設定されておりますが、 お客様に最適な映像モードをここで選ぶことができ 地上デジタル受信設定 BS 受信設定 明るい部屋で、メリハリのある画像を ソフトウェア更新設定 楽しむときに適したモードです。 スタンダード 時刻設定 **リビング 〔シネマティック**〕 映像モード設定 ② 選択 (決定)設定・次画面へ (戻る)前画面へ

かんたんセットアップの終了

■ 決定ボタンを押し、かんたんセットアップを終了します

家庭 / 店頭モード設定 郵便番号設定

地上アナログ受信設定

地上デジタル受信設定 BS 受信設定

ソフトウェア更新設定

時刻設定映像モード設定

設定終了

設定終了

設定が終了しました。 かんたんセットアップを終了します。

データ放送で必要となる電話回線、LAN設定は メニューの中から行うことができます。

内蔵HDDまたは別売りのiVDRは非常に精密な 機器です。

取扱説明書の注意事項を必ずお読みください。 不具合等により録画や再生ができなかった場合の 補償はできません。あらかじめご了承ください。

ОК

決定 放送へ戻る 戻る 前画面へ

かんたんセットアップはメニューの受信設定から再度行うことができます。

お知らせ

- ●地上アナログ放送が正しく受信できない場合や、他のチャンネルを追加したい場合は、メニューの受信設定(地上アナログ)⑨ で再設定を行ってください。